




Breckenridge 10" Round Tablefire

Item# 51163

Model# HYUTT10002-2

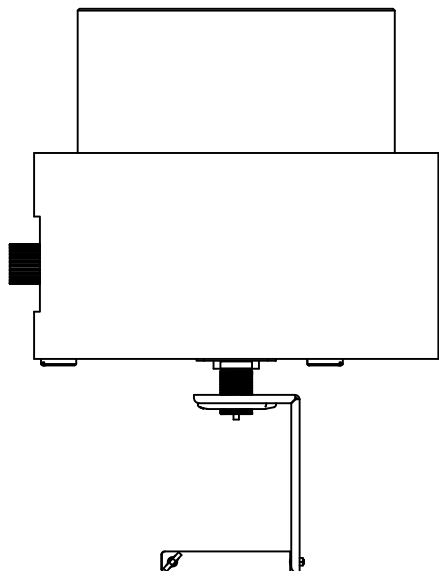

Note: A table with an umbrella hole (not included) is required to assemble this product.

DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING

For outdoor use only.

WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Save these instructions for future use. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for the future.



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.

WARNING

- Do not use this firebowl for cooking.
- Do not burn any other materials than are supplied with and intended for use in this firebowl.
- Do not pour water into firebowl.
- The installation of this product must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.
- Do not use this firebowl if any part has been under water.
- Do not store a spare or disconnected propane cylinder under or near this firebowl.
- After a period of storage, and/or non use, the propane firebowl should be checked for gas leaks and burner obstructions before use.
- Do not operate the propane firebowl if there is a gas leak present.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- Combustible materials should never be within 48 inches of the top, back or sides of your propane firebowl.
- Do not put any other firebowl cover or anything flammable on, or beneath the firebowl.
- The propane firebowl should never be used by children. Children must be supervised when they are anywhere near the appliance.
- Users should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.
- Pay attention when operating the firebowl. It is hot when in use and should never be left unattended. Do not transport it while in operation.
- Should fire go out while burning, turn the gas valve off. Wait five minutes before attempting to relight, then follow instructions to light the firebowl.
- Never use charcoal or any other solid fuel in the firebowl. Never place clothing or other flammable materials on or near the firebowl.
- Never lean over the open firebowl or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure (FIREBOWL BODY) free and clear of debris.
- Do not rest feet on the firebowl.
- Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valve or burner.
- Propane gas is not natural gas. Only use propane for this firebowl.
- The conversion or attempted use of natural gas in a propane unit is dangerous.
- Do not use this firebowl on vehicles or boats. Always operate the appliance on flat ground outdoors.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Do not use this firebowl unless all parts are in place.
- Inspect the burner before each use of the appliance. If there is evidence of damage, the burner must be replaced prior to the appliance being put into operation. Use Manufacturer approved or supplied replacement burner only.
- FOR PROPANE GAS UNITS: The gas pressure regulator provide with the propane fire bowl must be used.
- Do not attempt to disconnect the gas regulator or any gas fitting while your firebowl is in operation.
- A dented or rusty propane cylinder may be hazardous and should be checked by your gas supplier prior to use.


- Do not use a propane cylinder with a damaged valve and any other worn out parts.
- Transport and store the empty gas cylinders carefully and properly.
- If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the propane cylinder: 1. Disconnect propane gas cylinder, 2. Do not attempt to correct the problem yourself, 3. Get to your gas supplier and/or the fire department for help.
- Any guard or other protective device removed for servicing this fire bowl must be replaced prior to operating this appliance.
- The maximum supply pressure is the 250 psi.
- This appliance is designed for use with a 16.40Z (1Lb) propane gas cylinder (disposable). The propane cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for Gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standards of Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods;and Commission,as applicable.
- Cylinders must be stored outdoors in well-ventilated area out of the reach of children.
- Disconnected cylinders must have valve caps tightly installed and must not be stored in a building or any other enclosed area.
- Do not light or use gas unit if lava rocks are wet. Ensure lava rocks are completely dry before igniting.
- Pumice stones/lava rocks/LavaGlass® could hit somebody's face or eyes during initial start of this unit, so please keep away from the firebowl for the first 20 minutes after it has been ignited.
- During Ignition procedure, one should NEVER get his/her face close to and or above the burner. In case of the unnoticed flame may suddenly be lit up and causing injury.
- **Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.**
- **All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.**
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.**
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.**
- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating airways of the appliance are kept clean.**

Only use the regulator and hose assembly provided with this unit. Replacement parts must be supplied directly by Bond Manufacturing Co., Inc.

Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner or any other parts, call Bond Manufacturing Co., Inc. at 1.866.771.2663.


NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned "OFF" before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

SAFETY INFORMATION

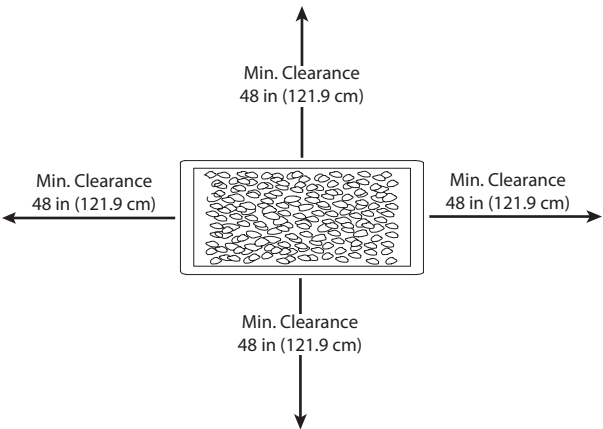

Combustible materials should not be within 48 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.

A table with an umbrella hole (not included) is required to assemble this product; shown to the right is an example of a table with an umbrella hole.

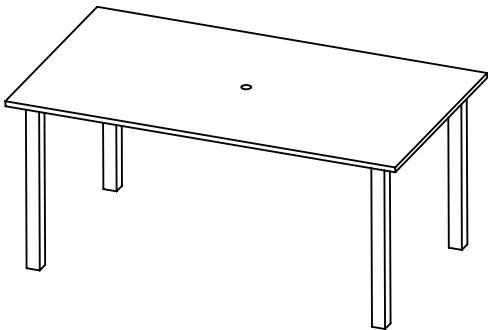

HARDWARE



AA




BB

Item	Description	Qty
AA	Screw M4x10	2
BB	Wing Screw M6x55	1

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not begin assembly of this product and call customer service immediately.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

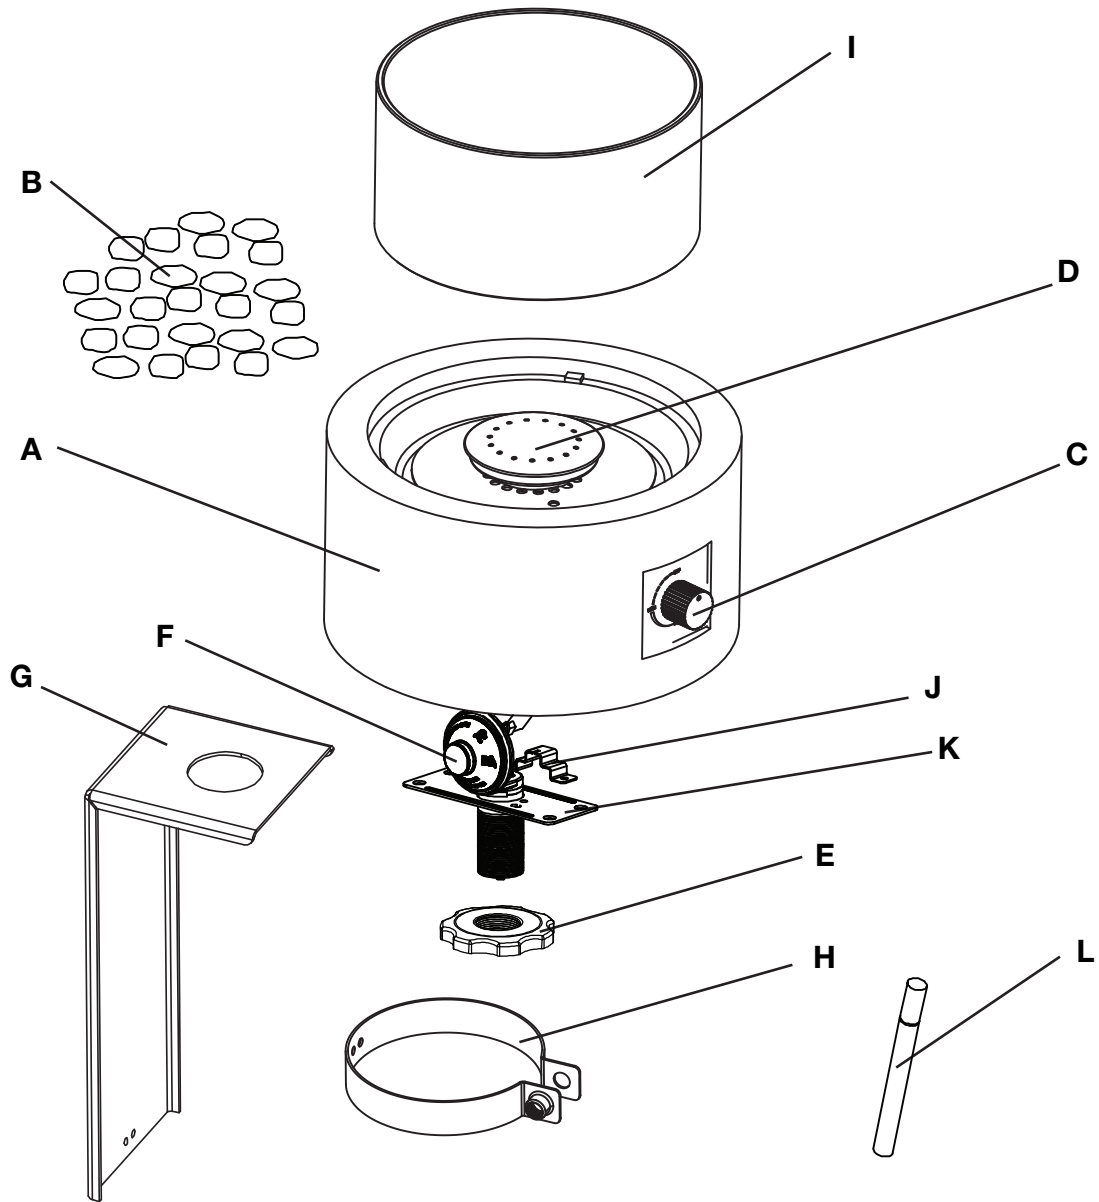


Item	Description	Qty
A	Body	1
B	Lava Rocks	1 bag
C	Control Knob (preassembled)	1
D	Burner (preassembled)	1
E	Support ring	1
F	Regulator (preassembled)	1
G	Angle Bracket	1
H	Tank Bracket	1
I	Glass	1
J	Bracket (preassembled)	1
K	Regulator Bracket (preassembled)	1
L	Touch-up Pen	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the tank bracket (H) to angle bracket (G) using two screws (AA).

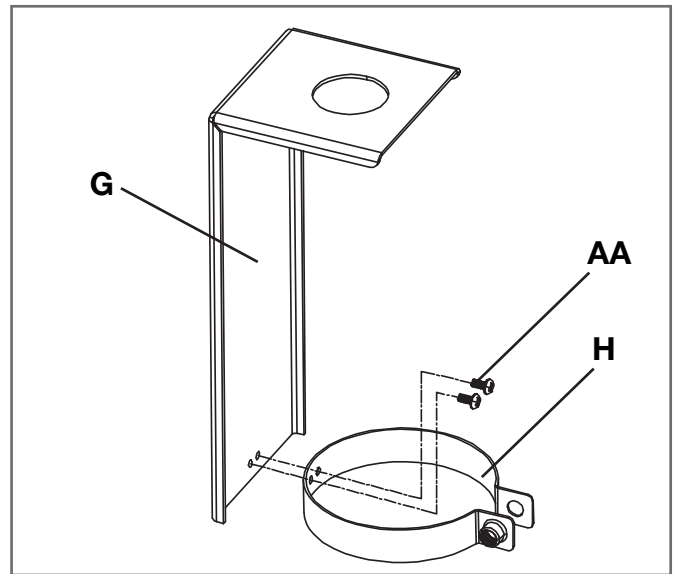


2. Remove the support ring (E) from the body (A). Insert the body (A) through the umbrella hole in the table and the tank bracket assembly made in step 1. Screw the support ring (E) to the body (A) from the underside of the table to secure the body to the table.

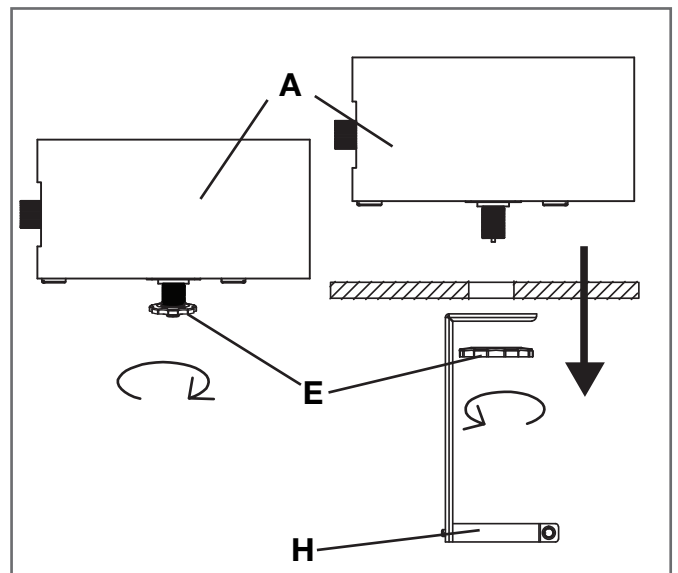


3. Check that the control knob (C) for the gas supply system is turned to the “OFF” position before assembling the 1 lb. propane gas tank.


To attach the 1 lb. propane gas tank (not included) on the unit, screw the 1 lb. gas tank to the regulator (F) inlet fitting.

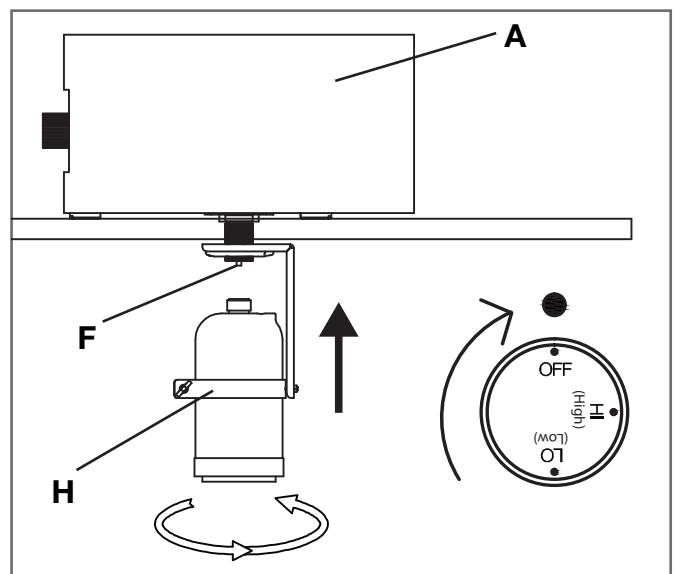


4. Once the tank is attached to the regulator, Insert the wing screw (BB) into the tank bracket and turn clockwise to secure the propane gas tank tightly.

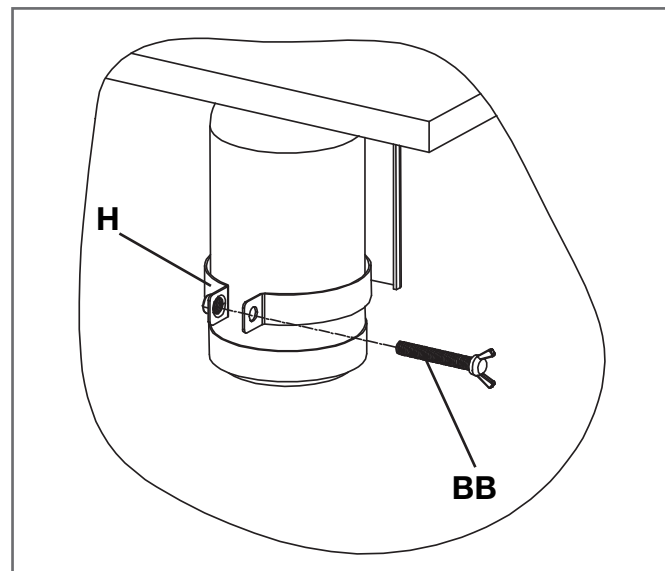

5. Place the glass (I) on the body (A).

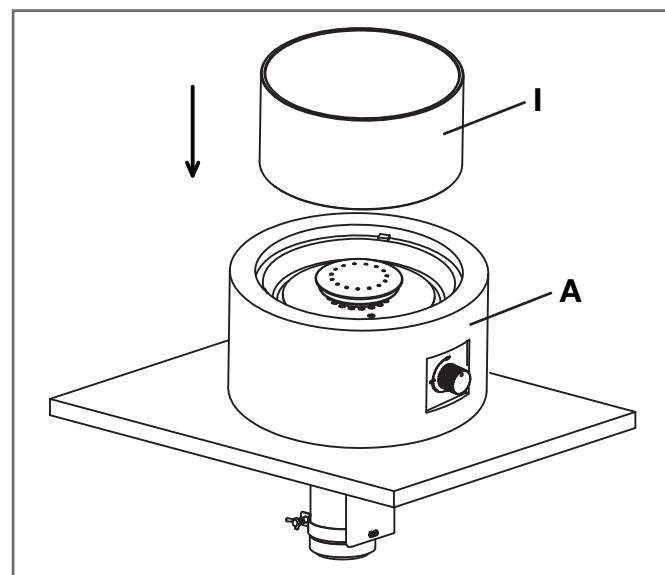

6. Place the lava rocks (B) onto the burner (D) evenly.

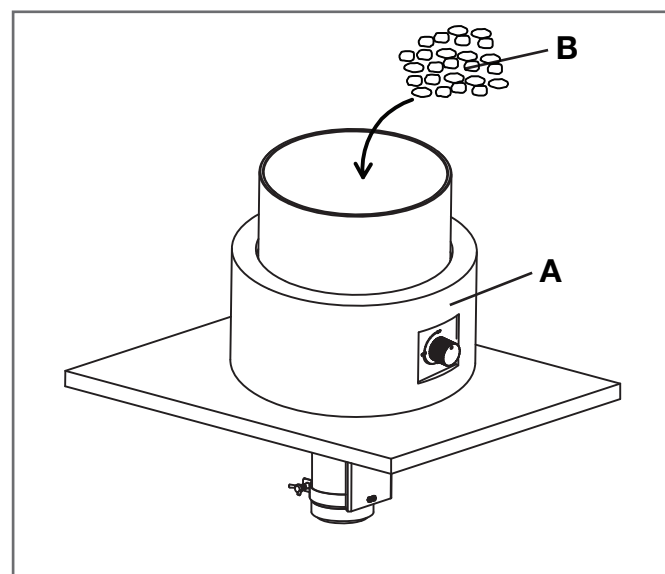

OPERATION

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “off” position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.**

Pumice stones/lava rocks/LavaGlass® could pop up and strike somebody’s face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting. Flame height should be a yellow/blue color between 1 - 7.5 inches in height.

Wait 5 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

To Light

1. After assembling the gas tank, push and turn the control knob (C) counter-clockwise, then use a match or a lighter to light the firebowl.
2. To adjust the flame, turn the control knob (C).

To Extinguish

1. Turn the control knob (C) clockwise to the ‘off’ position.
2. Disconnect propane cylinder to close the gas supply if not using for a period of time.

MAINTENANCE

- Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/lava rocks/LavaGlass® are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

Envirostone® Surface Care

Our Envirostone® material has been sealed with a patented treatment to prevent staining and moisture absorption, but it does require proper maintenance to ensure the integrity of the surface. Please see below for recommendations on maintaining your Envirostone® surface for years of pleasure:

- Clean any spills immediately to prevent permanent Envirostone® surface staining or damage. Blot any liquid spills with a clean, dry cloth to avoid spreading of the spill to the rest of the table. Clean your Envirostone® surface with a soft, clean cloth or sponge. Mix a solution of warm clean water and mild dish soap to remove any surface dirt or mild spills. Rinse all soap solution off of the tabletop and dry completely to avoid water spots. Regularly cleaning the Envirostone® surface will aid in a longer lasting product.
- Do not use petroleum-based or abrasive cleaning products. Do not use any harsh brushes when cleaning the Envirostone® surface.
- Do not slide products across the Envirostone® surface to avoid permanent scratching and damage.
- Always use protective mats such as coasters or placemats when eating on an Envirostone® surface. These protective products will help absorb sweating on cool beverages and will block out any heat rings from appearing beneath a warm mug or plate. When placing hot dishes on an Envirostone® surface, always use mats or hot pads.
- Envirostone® surface must be covered at all times when not in use. Cover your product with an outdoor furniture cover when not in use to protect it from the elements. Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent cracking of the tabletop.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Burner won't light with a match	No gas flow	Check if gas cylinder is empty
	Regulator isn't connected securely to the tank	Tighten regulator connection to the gas tank
	Spider webs or insect nest in the burner and guard	Check the burner and guard
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paperclip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/ LavaGlass® pieces
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'high'
	No gas flow	Check if gas cylinder is empty

WARRANTY

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing Co., Inc.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CONTACT

If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Co., Inc. at the below resources:

Toll Free Phone	1-866-771-BOND (2663) Monday - Friday, 8am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com


Manufactured for and distributed
by True Value Company
Chicago, IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard™
is a trademark of the
True Value Company





Foyer rond Breckenridge, 25,4 cm (10po)

No de produit 51163
No de modèle HYUTT10002-2

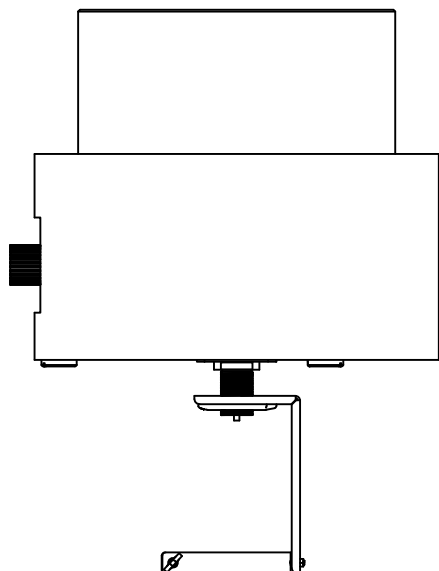

Note: Une table avec un trou de parapluie (non inclus) est nécessaire pour assembler ce produit.



DANGER

Si vous détectez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, tenez-vous à distance de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.



AVERTISSEMENT

N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Ne rangez pas de bouteille de propane liquide non raccordée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.



AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement.



AVERTISSEMENT

Les installations, réglages, modifications, entretiens ou réparations incorrects présentent des risques de dommages corporels ou matériels. Lisez soigneusement le guide d'utilisation avant d'installer ou d'entretenir ce matériel. Si les directives dans ce manuel ne sont pas suivies avec exactitude, un incendie ou une explosion pourrait se produire, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou une perte de vie.

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous installez cette unité pour quelqu'un d'autre, donner ce manuel à lui ou elle à lire et épargner pour l'avenir .



DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

Avant d'assembler ou d'utiliser cette unité, veuillez lire avec soin tout ce guide. L'omission de ce processus peut entraîner un incendie, une explosion, une blessure corporelle ou la mort.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser ce foyer pour la cuisson des aliments.
- Ne pas brûler des matériaux autre que ceux fournis et prévus pour l'usage dans ce foyer.
- Ne pas verser de l'eau dans le foyer.
- L'installation de ce produit doit être conforme aux codes locaux, ou, en l'absence de codes locaux, ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, ou au Code national d'installation pour les appareils et l'équipement à gaz naturel et propane CAN/CGA-B149.1.
- Ne pas utiliser ce foyer portatif si une partie du foyer a été immergée.
- Ne pas ranger une bouteille de propane liquide de rechange ou détaché sous ou à proximité de ce foyer.
- Après une période de rangement et/ou de non utilisation, il faut vérifier le foyer au propane pour les fuites de gaz et les obstructions du brûleur avant l'utilisation.
- Ne pas opérer le foyer au propane si une fuite de gaz est présente.
- Ne jamais utiliser une flamme pour vérifier pour les fuites de gaz.
- Il ne faut jamais tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 48 pouces du haut, du dos ou des côtés de votre foyer au propane.
- Ne pas mettre une autre housse de foyer ni rien d'inflammable sur ou sous le foyer .
- Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser le foyer au propane. Il faut surveiller les enfants lorsqu'ils sont au voisinage de l'appareil.
- Il faut que les utilisateurs soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance sécuritaire afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
- Faire attention lors du fonctionnement du foyer . Il est chaud pendant l'utilisation et il ne faut jamais le laisser sans surveillance. Ne pas le déplacer quand il fonctionne.
- Si le feu s'éteint lors du brûlage, fermer le robinet de gaz. Suivre les directives et attendre cinq minutes avant d'essayer le rallumage.
- Ne jamais utiliser le charbon de bois ou tout autre carburant solide dans le foyer. Ne jamais dessécher les vêtements ni d'autres matériaux inflammables au-dessus ou à proximité du foyer.
- Ne jamais se pencher sur le foyer ouvert ni placer les mains ou les doigts sur la partie supérieure d'un foyer
- Ne pas reposer les pieds sur le foyer portatif.
- Ne pas élargir les orifices du robinet ou les orifices du brûleur lors du nettoyage du robinet ou du brûleur.
- Le propane n'est pas le gaz naturel. Utiliser uniquement le propane pour ce foyer portatif.
- La conversion ou l'utilisation tentée du gaz naturel dans une unité prévue pour le propane liquide ou du propane liquide dans une unité prévue pour le gaz naturel est dangereuse.
- Ne pas utiliser ce foyer portatif dans les véhicules ou bateaux. Il faut toujours opérer l'appareil sur une surface plate à l'extérieur.
- Tenir tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation de carburant loin des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser ce foyer portatif à moins que toutes les pièces ne soient en place.
- Inspectez le brûleur avant chaque usage de l'appareil. S'il y a une indication de dommage, il faut remplacer le brûleur avant de mettre l'appareil en marche. Utilisez uniquement le brûleur de rechange approuvés ou fournis par le fabricant.
- POUR LES UNITÉS AU PROPANE: Il faut utiliser le détendeur de pression de gaz fourni avec le foyer

au propane.


- Ne pas essayer de détacher le détendeur de pression de gaz ou tout autre raccord à gaz lors du fonctionnement de votre foyer.
- Une bouteille de propane bosselée ou rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée par votre fournisseur de gaz avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser une bouteille de propane avec un robinet endommagé ou autres pièces usées.
- Transporter et entreposer les bouteilles de gaz vides soigneusement et correctement.
- Si vous remarquez, sentez ou entendez le sifflement d'une fuite de gaz de la bouteille de propane liquide : 1. Détacher la bouteille de propane, 2. Ne pas essayer de corriger le problème vous-même, 3. Chercher de l'aide auprès de votre fournisseur de gaz /ou du service d'incendie.
- Il faut remplacer tout revêtement de protection ou autre dispositif de sécurité enlevé pour l'entretien de ce foyer avant de faire fonctionner cet appareil.
- La pression maximum d'alimentation en gaz est 250 psi.
- Cet appareil est conçu pour l'usage avec une bouteille de gaz propane de 16,4 oz (1 lb) (jetable). Il faut que la bouteille de propane soit construite et étiquetée conformément aux spécifications pour les bouteilles de gaz du U.S. Department of Transportation (DOT) ou de la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B 339, sur les réservoirs, bouteilles et tubes pour le transport de marchandises dangereuses; et de la Commission, où prescrites.
- Il faut entreposer les bouteilles à l'extérieur dans un endroit bien aéré hors de la portée des enfants.
- Il faut que les bouteilles détachées aient des soupapes vissées à fond et il ne faut pas les entreposer dans un immeuble ou toute autre zone fermée.
- N'allumez ni utilisez l'unité à gaz si les pierres de lave sont mouillées. Assurez-vous que les pierres de lave sont complètement sèches avant d'allumer puisque la chaleur intense peut fêler les pierres de lave.
- Les pierres ponce/pierres de lave/LavaGlass® peuvent frapper quelqu'un au visage ou aux lors du premier allumage de cette unité; veuillez donc vous écarter du foyer d'extérieur pendant les les premières 20 minutes après son allumage.
- Pendant le processus d'allumage, on ne doit JAMAIS avoir le visage près de et/ou au-dessus du brûleur, parce qu'une flamme inaperçue peut s'allumer soudainement et entraîner une blessure.
- **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cette unité. Il faut surveiller les enfants quand ils sont à proximité de cette unité.**
- **Toute installation et toute réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. Cette unité doit être inspectée annuellement et nettoyée de façon régulière.**
- **Il faut que les enfants et les adultes soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance**
- **sécuritaire afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.**
- **Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de l'appareil.**
- **On ne doit pas suspendre des vêtements ou tout autre matériel inflammable, ni les placer sur ou près de l'appareil.**
- **Il faut remplacer tout revêtement de protection ou autre dispositif de sécurité enlevé pour l'entretien de l'appareil avant de faire fonctionner l'appareil.**
- **L'installation et la réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté par un technicien d'entretien qualifié avant l'usage et au moins une fois par an. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin. Il faut garder propres le compartiment de commande, les brûleurs et les voies de circulation d'air.**

Utilisez uniquement le régulateur et l'ensemble raccord-tuyau fournis avec cette unité. Les pièces de rechange doivent être fournies directement par Bond Manufacturing Co., Inc.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ


Inspectez le brûleur avant l'utilisation de cette unité. Si le brûleur indique des signes de dommage quelconque, n'utilisez pas l'appareil. Pour obtenir de l'aide avec la réparation ou le remplacement du brûleur ou de toute autre pièce, appelez Bond Manufacturing Co., Inc. au 1.866.771.2663.

REMARQUE : Il vous faut suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil de chauffage. Assurez-vous que le robinet de gaz est à la position 'OFF' (arrêt) avant l'assemblage. N'essayez PAS de l'assembler sans les bons outils.

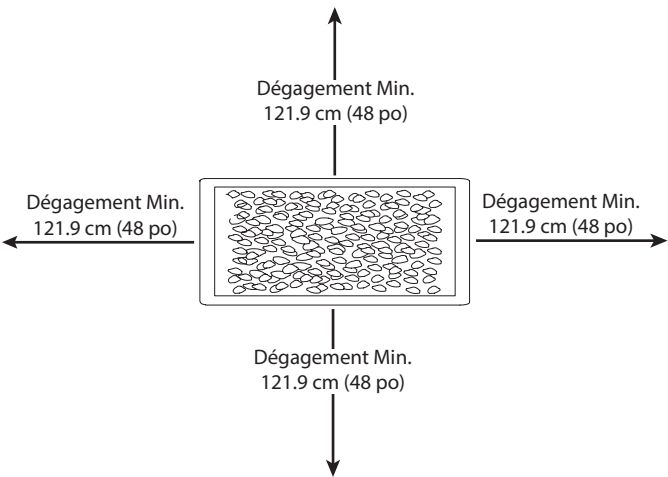

Les matériaux combustibles ne doivent pas être dans les 48 pouces du haut de l'appareil , ou dans les 48 pouces autour de l' ensemble de l'unité .

Une table avec un trou de parapluie (non inclus) est nécessaire pour assembler ce produit; apparaît à droite est un exemple d'une table avec un trou de parapluie.

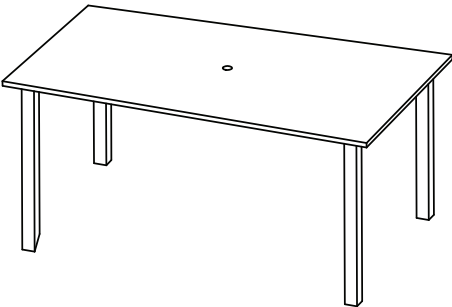

QUINCAILLERIE



AA




BB

Item	Description	Qty
AA	Vis M4x10	2
BB	Vis à oreilles M6x55	1

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne commencez pas l'assemblage de ce produit et appelez immédiatement le service à la clientèle.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme

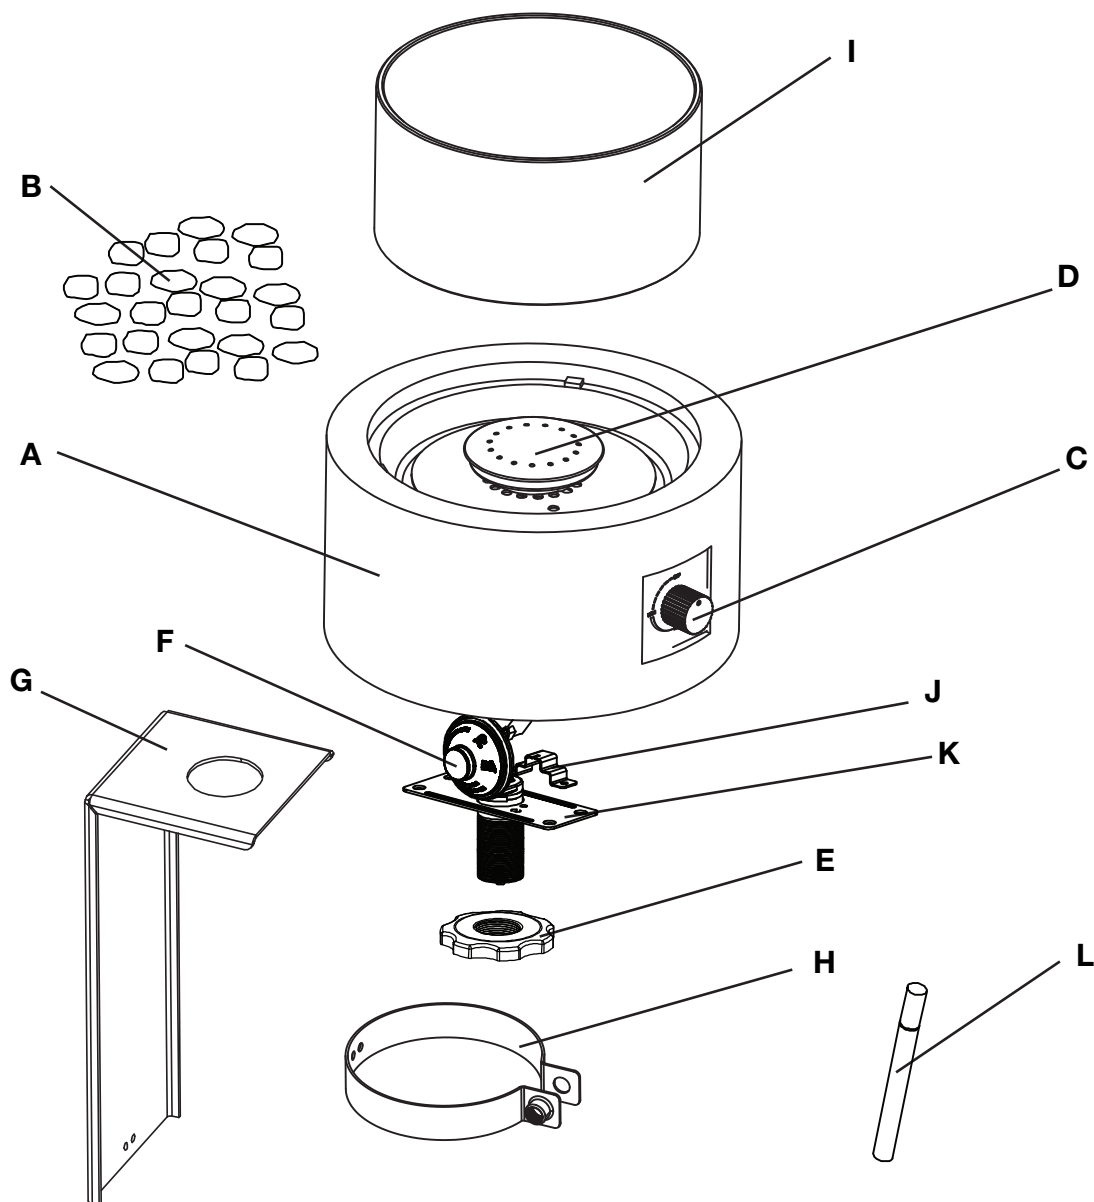


Article	Description	Qté.
A	Corps	1
B	Pierres de lave	1 sac
C	Bouton de commande (préassemblé)	1
D	Brûleur (préassemblé)	1
E	Anneau de support	1
F	Régulateur (préassemblé)	1
G	Support à angle	1
H	Support de la bouteille	1
I	Verre	1
J	Support (préassemblé)	1
K	Support du régulateur (préassemblé)	1
L	Plume retouche	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Attachez le support de la bouteille (H) au support à angle (G) utilisant deux vis (AA).

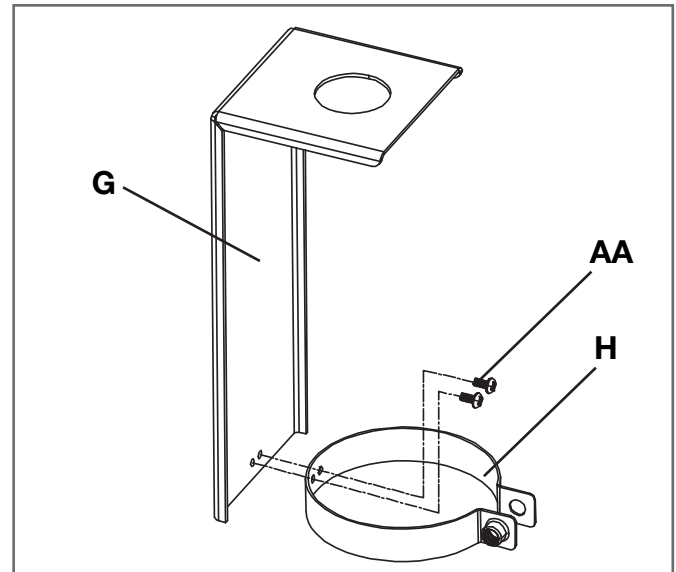


2. Retirez l'anneau de support (E) du corps (A). Insérez le corps (A) à travers le trou de parasol dans la table et l'ensemble du support de la bouteille monté à l'étape 1. Vissez l'anneau de support (E) sur le corps par en dessous de la table afin de fixer le corps à la table.

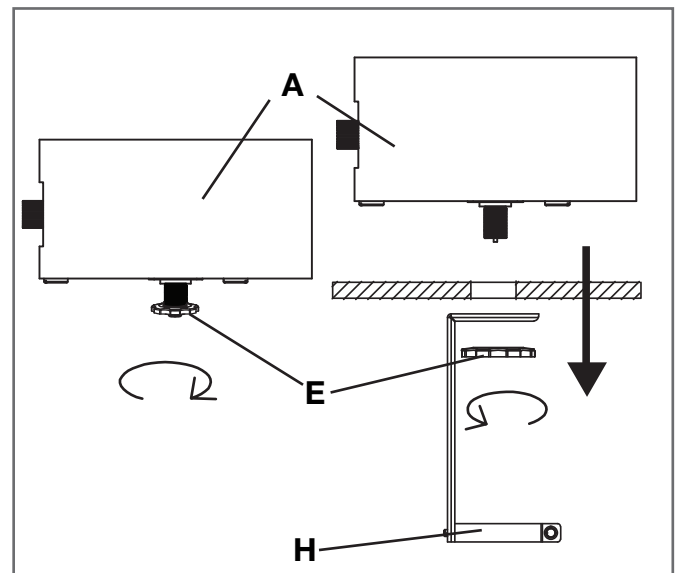


3. Vérifiez que le bouton de commande (C) pour le système d'alimentation en gaz est mis sur la position 'OFF' avant d'attacher la bouteille de gaz propane de 450 g (1 lb) .


Pour attacher la bouteille de gaz propane de 450 g (1 lb) (non comprise) à l'appareil à gaz (A), vissez la bouteille de gaz propane de 450 g (1 lb) au raccord d'entrée du régulateur.

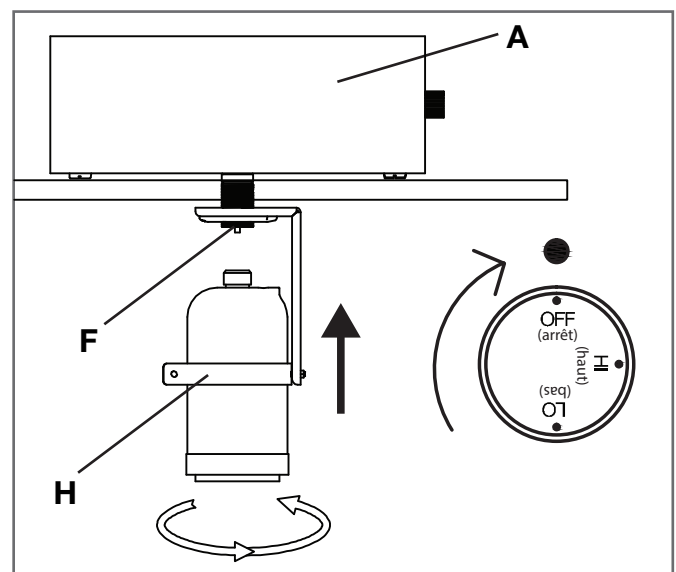


4. Quand la bouteille est attachée au régulateur, insérez la vis à oreilles (BB) dans le support de la bouteille et tournez-la dans le sens horaire pour bien fixer la bouteille de gaz propane.

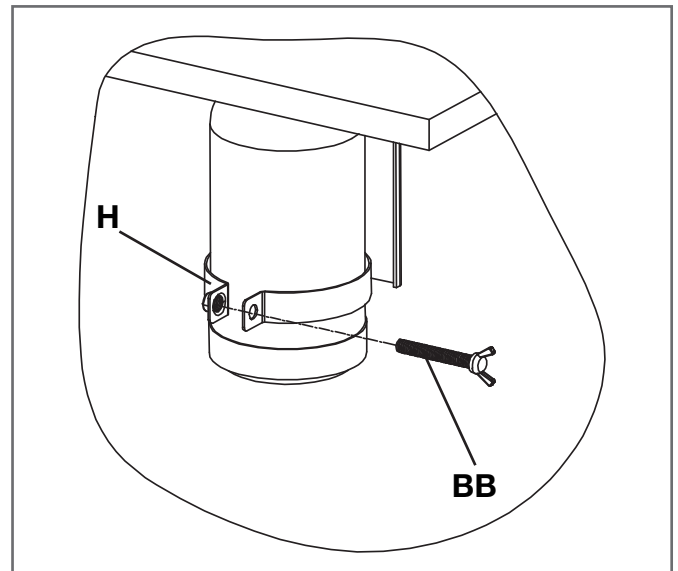

5. Placez le verre (I) sur le corps (A).

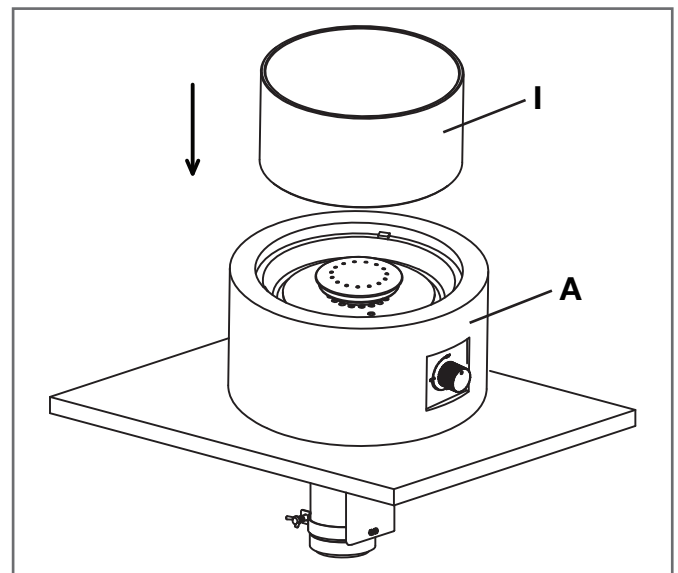

6. Placer les pierres de lave (B) uniformément sur le brûleur (D).

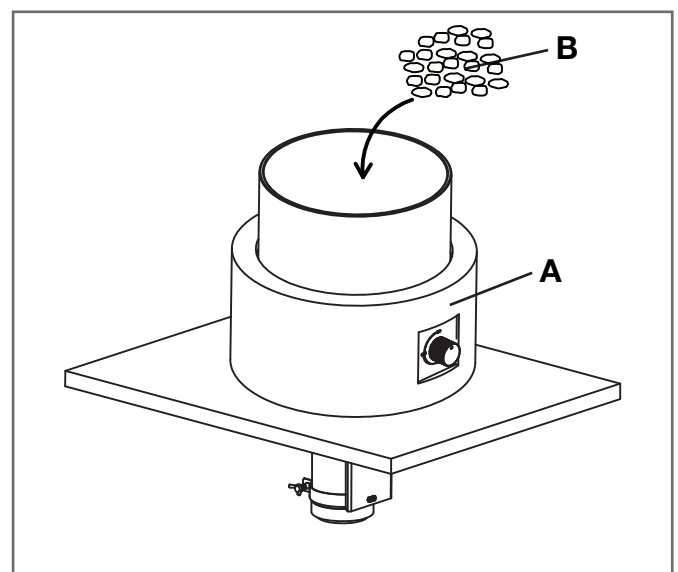

FONCTIONNEMENT

Avant de faire un essai d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un grand espace extérieur. Raccordez la bouteille de gaz propane au régulateur et tournez le robinet de l'unité à la position 'off'. Brossez une solution d'eau savonneuse sur tous les raccords. Ouvrez l'alimentation en gaz; si des bulles se produisent sur un raccord quelconque, il y a possiblement une fuite. **Si vous sentez l'odeur de gaz ou découvrez une fuite, fermez le robinet de gaz, détachez la bouteille de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.**

Les pierres ponces/pierres de lave/Lava Glass® pourraient sauter et frapper quelqu'un au visage lors de la procédure d'allumage de cette unité; tenez-vous écarté de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage. La flamme doit être jaune/bleue et d'une hauteur de 2,54 à 19 cm (1 à 7,5 pouces).

Attendez 5 minutes après avoir éteint la flamme avant de placer un couvercle (le cas échéant) ou une housse protectrice sur l'appareil de chauffage.

Pour allumer

1. Après l'assemblage de la bouteille de gaz, pousser et tourner le bouton de commande (C) dans le sens anti-horaire, utiliser ensuite une allumette ou un briquet pour allumer le foyer.
2. Pour ajuster la flamme, tourner le bouton de commande (C).

Pour éteindre

1. Tournez le bouton de commande (C) dans le sens horaire à la position 'off'.
2. Détacher la bouteille de propane pour fermer l'alimentation en gaz si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, détachez toujours la bouteille de gaz propane.
- Gardez l'appareil de chauffage dégagé de matériaux combustibles.
- Inspectez visuellement le brûleur pour des obstructions, et gardez l'enceinte de la bouteille dégagée de débris.
- Utilisez une brosse souple pour éliminer les taches, la poussière et la saleté après que le brûleur et les pierres ponces/pierres de lave/Lava Glass® seront complètement refroidis. Essuyez avec un chiffon doux.
- Les conditions sévères extérieures peuvent provoquer des taches coriaces, la décoloration et possiblement des piqûres de corrosion.
- Des dommages permanents peuvent se produire si une poudre ou un dissolvant entre en contact avec les composants peints ou en plastique de cet appareil de chauffage.
- Entreposez l'appareil de chauffage loin des rayons directs du soleil.
- Pour l'entreposage de cette unité à l'intérieur, détachez la bouteille de gaz propane du robinet.
- Ne pas utiliser des pièces et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner un état défectueux et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
- Posez toujours le couvercle (le cas échéant) ou la housse protectrice sur l'appareil de chauffage quand il n'est pas utilisé.

Entretien de la surface d'Envirostone®

Notre matériau Envirostone® a été scellé avec un traitement breveté pour empêcher les taches et l'absorption de l'humidité, mais il exige l'entretien approprié pour assurer l'intégrité de la surface. Veuillez trouver ci-dessus des recommandations pour l'entretien de votre surface Envirostone® pour jouir d'années de plaisir :

- Nettoyez immédiatement tout déversement pour empêcher une tache permanente ou des dommages à la surface d'Envirostone®. Épongez les liquides déversés avec un chiffon propre et sec ou une éponge. Mélangez une solution d'eau tiède propre et de détergent à vaisselle doux pour enlever toute saleté de la surface ou les petits déversements. Le nettoyage régulier de la surface d'Envirostone® donnera au produit une durée de vie plus longue.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs ou à base de pétrole. N'utilisez pas des brosses dures pour le nettoyage de la surface d'Envirostone®.
- Ne glissez pas des produits à travers la surface d'Envirostone® pour éviter des égratignures permanentes et des dommages.
- Utilisez toujours des tampons protecteurs comme les sous-verres et napperons quand on mange près d'une surface d'Envirostone®. Ces produits de protection aideront l'absorption de gouttes d'eau sur les verres de boisson froide et bloqueront l'apparence d'anneaux causés par la chaleur sous une chope ou assiette chaude. Quand on place des plats chauds sur une surface d'Envirostone®, on doit utiliser toujours des napperons ou poignées isolantes.
- Il faut couvrir la surface d'Envirostone® en tout temps quand elle n'est pas utilisée. Couvrez votre produit d'une housse pour mobilier d'extérieur quand il n'est pas utilisé pour le protéger des intempéries. Entreposez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera la fêlure du plateau de table.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	Le régulateur n'est pas bien raccordé à la bouteille	Serrez le raccordement du régulateur à la bouteille de gaz
	Toiles d'araignée ou nids d'insectes dans le brûleur et la garde	Vérifiez le brûleur et la garde
	Les orifices du brûleur sont bouchés	Fermez tous les raccordements d'écoulement de gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un article semblable) dans chaque orifice du brûleur pour les nettoyer.
L'appareil émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur	Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont dégagés de toute pierre de lave/pierre ponce/Lava Glass®
La flamme s'éteint facilement	Des vents forts ou violents	Augmentez la flamme à 'high'
	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide

GARANTIE

La garantie du fabricant sera annulée par le fabricant, et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

- Modification de l'unité et (ou) de ses composants, y compris le système d'alimentation en gaz.
- Emploi d'un composant non fabriqué ou approuvé par Bond Manufacturing Co., Inc.
- Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce guide.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

POUR NOUS REJOINDRE

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Bond Manufacturing Co., Inc. aux ressources ci-dessous :

Téléphone sans frais	1 866 771-BOND(2663) du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 HNP
Courriel	customer.service@bondmfg.com
En ligne	www.bondmfg.com

Fabriqué et distribué
par True Value Company
Chicago IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard^{MD}
est une marque déposée de la
True Value Company






Fogón redondo Breckenridge, 25.4 cm (10pulg)

No. de artículo 51163

No. de modelo HYUTT10002-2

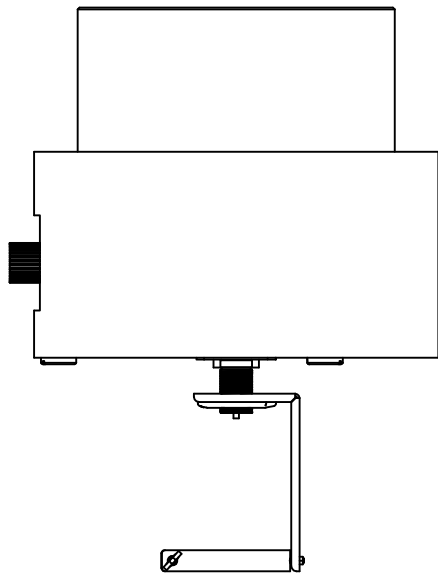

Nota: Una mesa con un agujero del paraguas (no incluido) se requiere para ensamblar este producto.



PELIGRO

Si percibe olor a gas:

1. Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Si el olor persiste, manténgase alejado del electrodoméstico y llame de inmediato a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.



ADVERTENCIA

No almacene, ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico. No deben almacenarse cilindros de gas propano líquido que no estén conectados para utilizarse cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores.



ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra, un incendio o una explosión puede resultar causando daño de propiedad, daño corporal o muerte.

Guarde estas instrucciones para uso futuro. Si está armando esta unidad para otra persona, dar este manual a él o ella para leer y guardar para el futuro.



PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

Antes de montar o de utilizar este aparato, lea todo este manual detenidamente. El no hacerlo puede causar un incendio, una explosión, una herida o la muerte.

ADVERTENCIA

- No usar esta fogata a gas para cocinar.
- No quemar cualquier otro material que no venga con esta fogata a gas ni que no esté destinado para el uso en esta fogata a gas.
- No echar agua a la fogata a gas.
- La instalación de este producto debe cumplir con los códigos locales o, en la ausencia de códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, O CAN/CGA-B149.1, Código Nacional de Instalación de Gas y Propano.
- No usar esta fogata a gas si cualquier parte ha sido sumergida bajo agua.
- No guardar un cilindro de propano de repuesto o desconectado debajo o cerca de esta fogata a gas.
- Antes de usar la fogata a gas después de un tiempo de almacenamiento y/o falta de uso, se la debe inspeccionar contra cualquier escape de gas y obstrucciones al quemador.
- No usar la fogata a gas si hay un escape de gas presente.
- Nunca usar una llama de fuego para revisar si hay escape de gas.
- Nunca debe haber materiales combustibles en un radio de 48 pulgadas (121.92 centímetros) de la tapa, parte de atrás o lados de su fogata a gas.
- No usar ninguna otra tapa de fogata de gas ni cualquier cosa inflamable encima o debajo de la fogata a gas.
- Los niños nunca deben usar la fogata a gas. Se debe vigilar a los niños cuando están cerca del aparato.
- Los usuarios deben mantenerse alertas a los peligros de las temperaturas altas de superficie y mantener una distancia prudente para evitar quemaduras o incendio de ropa.
- Poner atención al usar la fogata a gas. Es caliente al usarla y nunca se debe dejar sin vigilancia. No se debe tener la fogata a gas en tránsito mientras esté en uso.
- Si el fuego se apaga al quemar, apague la válvula de gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de volver a encender.
- Nunca use carbón o cualquier otro combustible sólido en la fogata a gas. Nunca remiende ropa u otros materiales inflamables encima o cerca de la fogata a gas.
- Nunca apoyarse encima de la fogata a gas abierta ni ponga las manos o los dedos en la parte superior de un aparato en funcionamiento.
- Mantener las aberturas de ventilación del encerramiento del cilindro (CUERPO DE LA FOGATA A GAS) libres y limpias de escombros.
- No apoyar los pies en la fogata a gas.
- No alargar las aberturas de las válvulas ni de los quemadores al limpiar las válvulas o los quemadores.
- El gas propano no es un gas natural. Solo use gas propano para esta fogata a gas.
- La conversión o el tratar de usar gas natural en un aparato de gas propano o el gas propano en un aparato de gas natural es peligroso.
- No usar esta fogata a gas en un vehículo o barco. Siempre usar el aparato en terreno plano afuera.
- Mantener cualquier cable eléctrico y la manguera de combustible lejos de cualquier superficie caliente.
- No usar esta fogata a gas a no ser que todas las partes estén en su lugar.
- Revise el quemador antes de cada uso del aparato. Si existen indicios de daño, hay que reemplazar

el quemador antes de hacer funcionar el aparato. Utilice sólo el quemador de repuesto provistos o aprobados por el fabricante. PARA APARATOS DE GAS PROPANO


- Se debe usar el regulador de presión de gas provista con la fogata a gas de mesa.
- No trate de desconectar el regulador de gas como tampoco ninguna instalación de gas mientras su fogata a gas esté en uso.
- Un cilindro de gas propano que esté abollado u oxidado puede ser peligroso y deberá ser inspeccionado por su proveedor de gas antes de ser usado.
- No usar un cilindro de gas propano con una válvula dañada ni con otras partes desgastadas.
- Transportar y guardar los cilindros de gas vacíos apropiadamente y con cuidado.
- Si usted ve, huele o escucha el silbido de escape de gas del cilindro de propano: 1. Desconecte el cilindro de gas propano 2. No trate usted de corregir el problema por sí mismo 3. Acuda a su proveedor de gas y/o a la estación de bomberos para ayuda.
- Cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio de esta fogata a gas deberá ser reemplazada antes de usar este aparato.
- La presión máxima de suministro es 250psi.
- Este aparato está diseñado para el uso con un cilindro de gas propano de 16.40Z (1 libra / medio kilo) (desechable). El cilindro de propano debe ser construido y marcado de acuerdo a las especificaciones para cilindros de gas del Departamento de Transporte (DOT) de los EEUU o al Estándar Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339, Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de mercancías peligrosas y Comisión.
- Se debe guardar los cilindros afuera en un lugar con buena ventilación y fuera del alcance de los niños.
- Cilindros desconectados deben tener las tapas de las válvulas ajustadas y no se los debe guardar en un edificio u otra área encerrada.
- No encienda ni utilice la unidad de gas si las rocas de lava están húmedas. Asegúrese de que las rocas de lava estén completamente secas antes del encendido, pues el calor intenso podría hacer rajarse las piedras.
- Las piedras pómez/rocas de lava/LavaGlass® podrían golpear la cara o los ojos de alguien durante el encendido inicial de esta unidad, luego se ruega mantenerse fuera de la chimenea para exteriores durante los primeros 20 minutos después del encendido.
- Durante el procedimiento de encendido, NUNCA se debe tener la cara cerca de y/o encima del quemador, porque una llama desapercibida puede prenderse de repente y causar una lesión.
- **Los niños nunca deben usar este aparato. Se debe vigilar a los niños cuando están cerca de este aparato.**
- **La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por un técnico de servicio calificado. Se debe revisar este aparato una vez al año y limpiarlo regularmente.**
- **Los niños y los adultos deben mantenerse alertas a los peligros de las temperaturas altas de superficie y mantener una distancia prudente para evitar quemaduras o incendio de ropa.**
- **Se debe vigilar con mucho cuidado a los niños pequeños cuando están cerca al aparato.**
- **No se debe colgar ropa u otros materiales inflamables del aparato ni puestos encima o cerca del aparato.**
- **Se debe reemplazar cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio del aparato antes de usarlo.**
- **La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por una persona de servicio titulada. Se debe revisar el aparato antes de usarlo y por lo menos una vez al año por una persona de servicio titulada. Puede requerirse limpieza frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, quemadores y pasajes de circulación de aire del aparato se mantengan limpios.**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Utilice únicamente el regulador y el ensamblaje de manguera provistos con este aparato. Las piezas de repuesto deben ser proporcionadas directamente por Bond Manufacturing Co., Inc.

Revise el quemador antes del uso de este aparato. Si el quemador presenta daños de cualquier tipo, no utilice el aparato. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo del quemador o de cualquier otra pieza, comuníquese con Bond Manufacturing Co., Inc. al 1.866.771.2663.

NOTA: Tiene que seguir todos los pasos para montar correctamente este aparato de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté en la posición ‘OFF’ antes del montaje. NO intente montarlo sin las herramientas adecuadas.

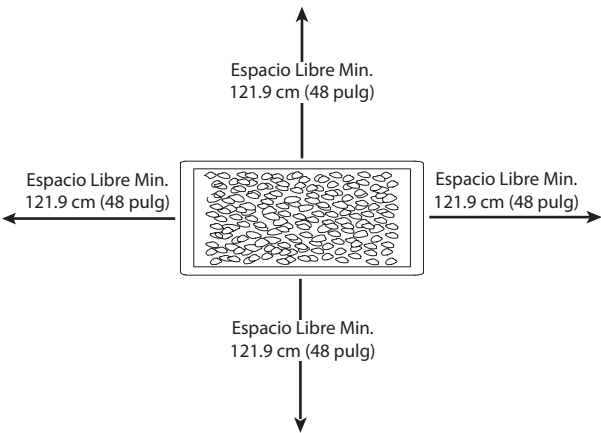

Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.21 m (48 pulg.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.

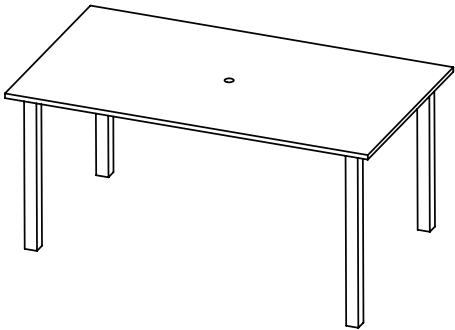

Una mesa con un agujero del paraguas (no incluido) se requiere para ensamblar este producto; muestra a la derecha es un ejemplo de una tabla con un agujero del paraguas.

FERRETERÍA



AA




BB

Artículo	Descripción	Cant.
AA	Tornillo M4x10	2
BB	Tornillo de mariposa M6x55	1

Antes de empezar el montaje de este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del embalaje. Si hay piezas que faltan o que están dañadas no empiece el montaje de este producto y llame inmediatamente al servicio al cliente.

Tiempo de montaje estimado : 20 minutos


Herramientas necesarias par el montaje (no incluidas): destornillador Phillips

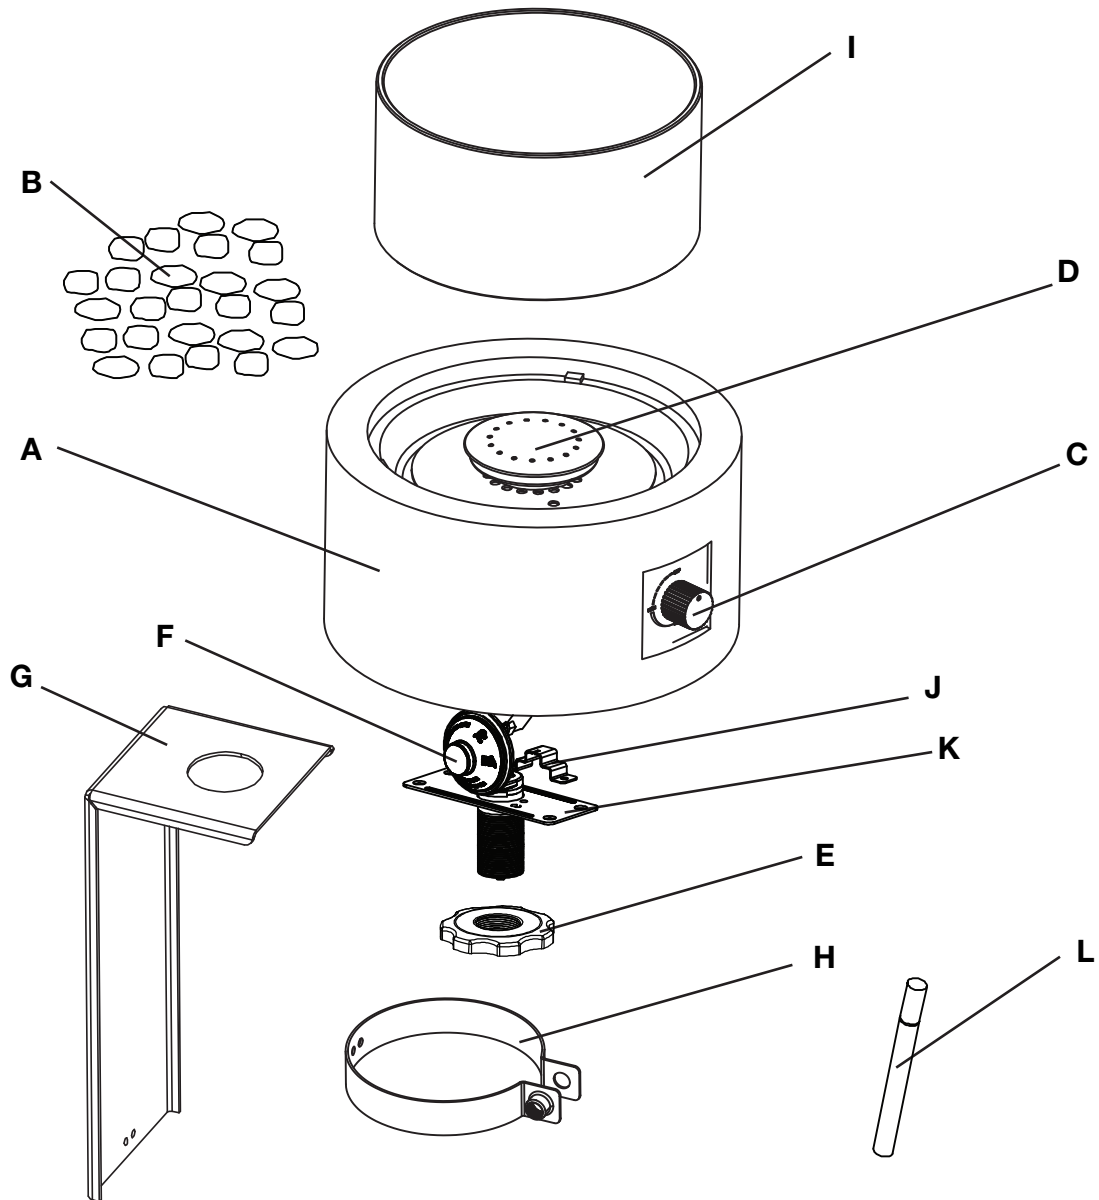


Artículo	Descripción	Cant.
A	Cuerpo	1
B	Rocas lavas	1 bolsa
C	Botón de control (premontado)	1
D	Quemador (premontado)	1
E	Anillo de soporte	1
F	Regulador (premontado)	1
G	Soporte angular	1
H	Soporte del tanque	1
I	Vidrio	1
J	Soporte (premontado)	1
K	Soporte del regulador (premontado)	1
L	Marcador de retoque	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sujete el soporte del tanque (H) al soporte angular (G) utilizando dos tornillos (AA).

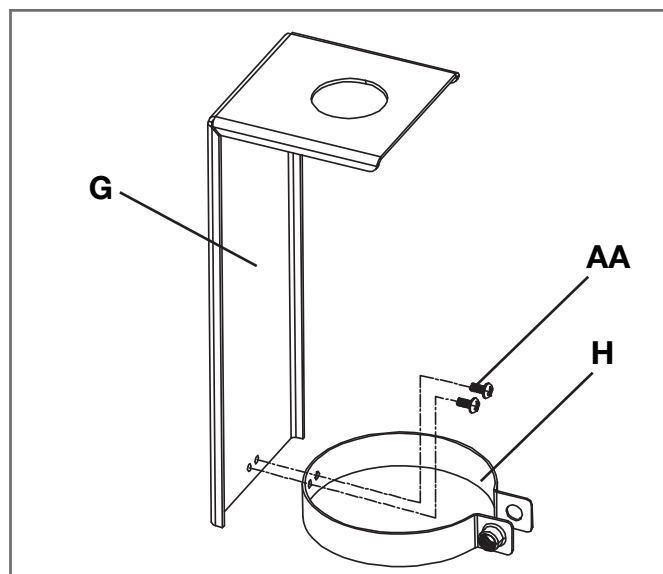


2. Retire el anillo de soporte (E) del cuerpo (A). Introduzca el cuerpo (A) a través de la apertura para sombrilla en la mesa y el ensamble del soporte del tanque montado en el paso 1. Enrosque el anillo de soporte (E) al cuerpo (A) por debajo de la mesa para fijar el cuerpo a la mesa.

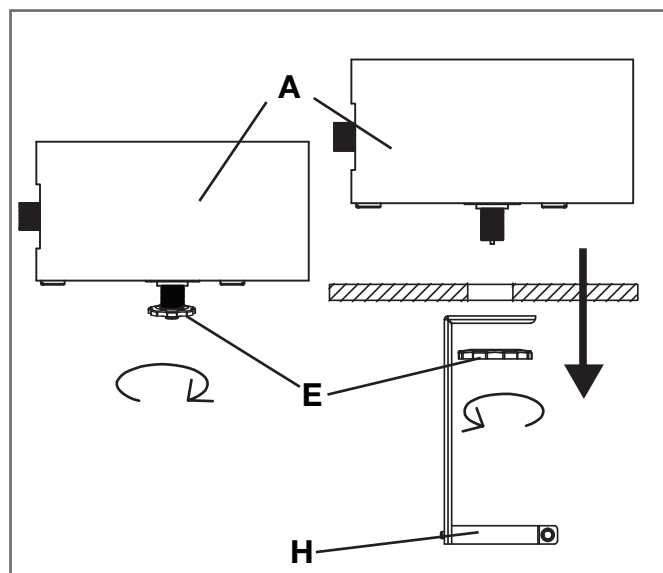


3. Verifique que el botón de control (C) para el sistema de suministro de gas esté en la posición 'OFF' antes de fijar el tanque de gas propano 450 g (1 lb).


Para fijar el tanque de gas propano de 450 g (1 lb) (no incluido) en el aparato de gas (A), enrosque el tanque de gas propano de 450 g (1 lb) al racor de entrada del regulador.

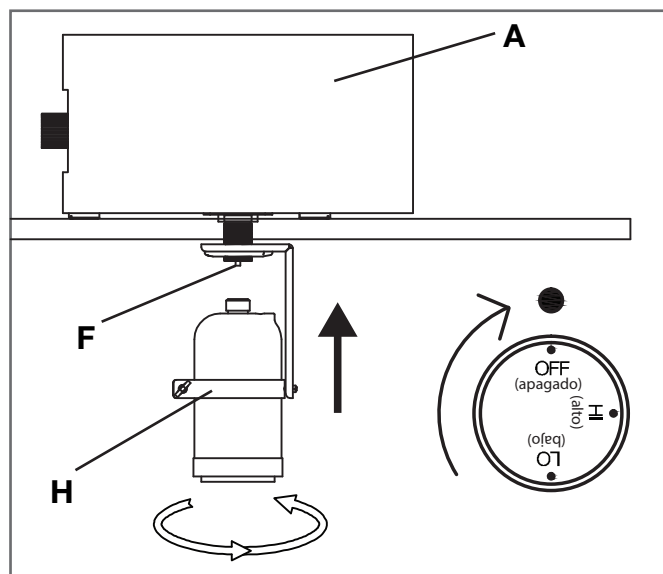


4. Una vez el tanque fijado al regulador, introduzca el tornillo de mariposa (BB) en el soporte del tanque y gírelo en sentido horario para bien fijar el tanque de gas propano.

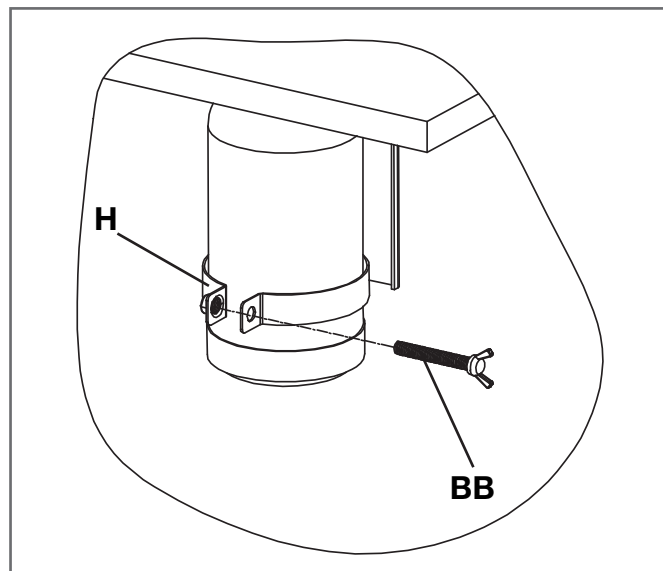

5. Coloque el vidrio (I) sobre el cuerpo (A).

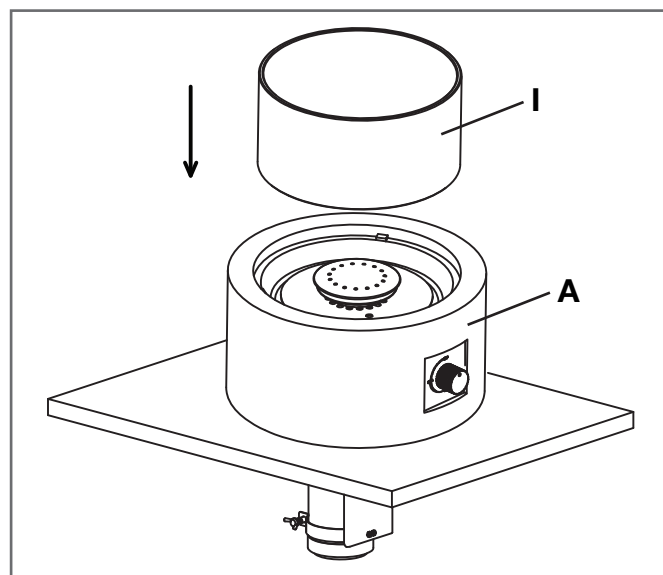

6. Coloque las rocas lavas (B) uniformemente en el quemador (D).

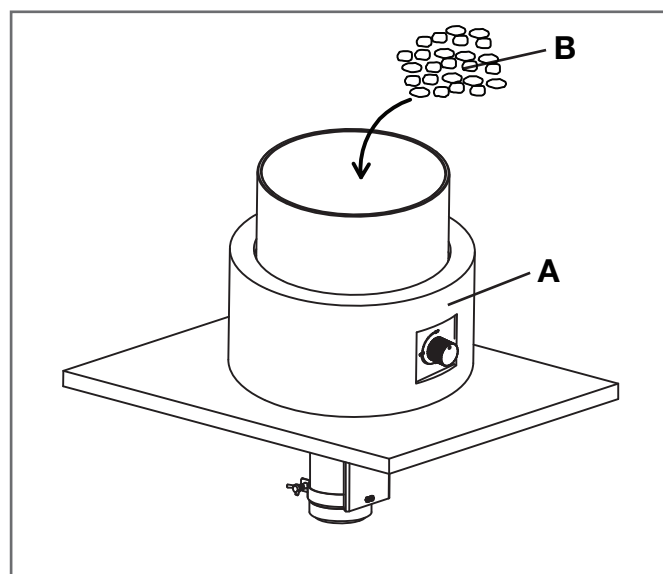

FUNCIONAMIENTO

Antes de realizar un ensayo de fugas, asegúrese de que ninguna chispa pueda producirse y que usted esté en un espacio exterior amplio. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula del aparato a la posición 'off'. Aplique con cepillo una mezcla de agua jabonosa en todas las conexiones. Abre el suministro de gas; si burbujas se producen en cualquier conexión, puede haber una fuga. **Si huele a gas o encuentra una fuga, cierre la válvula de gas, desconecte el tanque de gas propano y no utilice el aparato hasta que se repare la fuga.**

Las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass® podrían saltar y golpear la cara de alguien durante el proceso de encendido de este aparato; aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido. La llama debe ser amarilla/azul y de una altura de 2.54 - 19.05 cm (1 - 7.5 pulgadas).

Espere 5 minutos después de apagar la llama antes de colocar una cubierta (si procede) o una funda protectora encima del aparato de calefacción.

Para encender

1. Después de montar el tanque de gas, presione y gire el botón de control (C) en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego use un fósforo o encendedor para prender la fogata a gas
2. Para ajustar la llama, gire el botón de control (C).

Para apagar

1. Presionar el botón de control (C) y girar en sentido de las agujas del reloj a la posición de 'off'.
2. Desconectar el cilindro de propano para cerrar el suministro de gas si no se usará el aparato por un espacio de tiempo prolongado.

MANTENIMIENTO

- Antes de hacer cualquier mantenimiento, desconecte siempre el tanque de gas propano.
- Mantenga el aparato de calefacción despejado y libre de materiales combustibles.
- Visualmente revise el quemador para obstrucciones, y mantenga el encerramiento del tanque despejado y libre de residuos.
- Utilice un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo cuando el quemador y las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass® se hayan enfriados totalmente. Limpie con un trapo suave.
- Severas condiciones climáticas pueden provocar manchas rebeldes, descoloración y posiblemente agujeros por el óxido.
- Daños permanentes pueden presentarse si un polvo o un disolvente entra en contacto con componentes pintados o plásticos de este aparato de calefacción.
- Almacene el aparato de calefacción fuera de la luz directa del sol.
- Para el almacenamiento de este aparato en interiores, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
- El no usar piezas y accesorios aprobados o provistos por el fabricante puede ocasionar un estado defectuoso y anular la garantía de este aparato de calefacción.
- Coloque siempre la cubierta (si procede) o la funda protectora en el aparato de calefacción cuando no se utiliza.

Mantenimiento de la superficie de Envirostone®

Nuestro material Envirostone® se ha sellado con un tratamiento patentado para evitar manchas y la absorción de la humedad, pero necesita un mantenimiento apropiado para asegurar la integridad de la superficie. Abajo encontrará recomendaciones para el mantenimiento de su superficie de Envirostone® durante muchos años de placer:

- Limpie inmediatamente derrames para evitar una mancha permanente o daños en la superficie de Envirostone®. Seque derrames líquidos con un trapo limpio y seco o una esponja. Mezcle una solución de agua tibia limpia y de jabón suave para vajilla para eliminar suciedad en la superficie o derrames pequeños. La limpieza periódica de la superficie de Envirostone® dará un producto de mayor duración.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o con base de petróleo. No utilice cepillos duros para la limpieza de la superficie de Envirostone®.
- No deslice productos a través de la superficie de Envirostone® para evitar rasguños permanentes y daños.
- Utilice siempre posafuentes de protección como posavasos y manteles individuales cuando come cerca de una superficie de Envirostone®. Estos productos de protección ayudarán la absorción de gotas de agua en vasos de bebida fría y bloquearán anillos causados por el calor debajo de una taza o un plato caliente. Cuando coloque platos calientes sobre una superficie de Envirostone®, debe utilizar siempre manteles individuales o agarraderas.
- Hay que cubrir la superficie de Envirostone® en todo momento cuando no se utiliza. Cubra su producto con una funda para muebles de exterior cuando no se utiliza para protegerlo de los elementos. Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas extremadamente frías evitará la formación de grietas en el tablero de mesa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El quemador no se enciende cuando se usa un cerillo	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El regulador no está bien conectado al tanque	Apriete la conexión del regulador al tanque de gas
	Telarañas o nidos de insectos en el quemador y guardia	Revise el quemador y guardia
	Los orificios de quemador están atascados	Cierre todas las conexiones de flujo de gas. Inserte un sujetapapeles (o un artículo similar) en cada orificio de quemador para limpiarlos
El aparato emita mucho humo negro	La llama está obstruida en los orificios de quemador	Asegúrese de que todos los orificios de quemador estén libres de pequeñas piedras de lava/piedras pómez/Lava Glass®
La llama se apaga fácilmente	Vientos fuertes o racheados	Aumenta la llama a 'high'
	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío

GARANTÍA

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing Co., Inc.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con Bond Manufacturing Co., Inc. a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1 866 771-BOND(2663) de lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 PST
Correo electrónico	customer.service@bondmfg.com
En línea	www.bondmfg.com

Fabricado para y distribuido por
la empresa True Value Company
Chicago, IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard™
es una marca comercial de
True Value Company

