


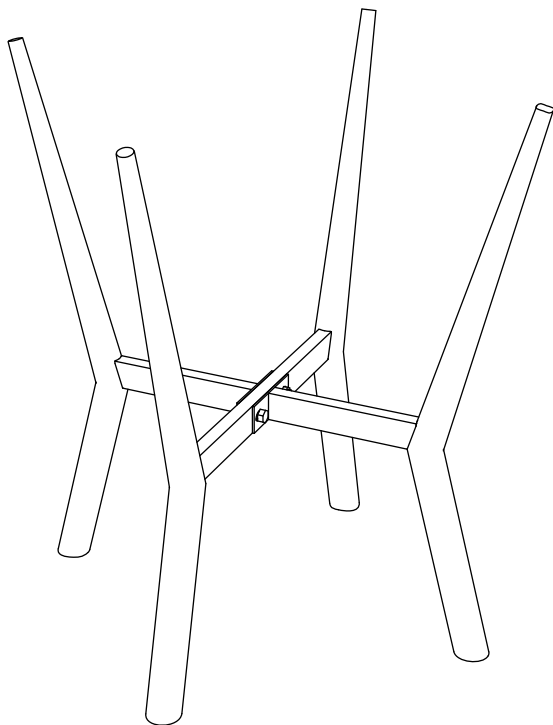

FOLDING LOG RACK

Item# 51202



WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



WARNING

For outdoor use only.



WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Save these instructions for future use. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for the future.



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

Owner's Manual

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.


WARNING

- FOR OUTDOOR USE ONLY! This fire pit shall be used only outdoors in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- Use poker to open and close mesh lid. Handles may be hot due to flames.
- DO NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance flame. Excessive heat may damage the integrity of the structure. The ONLY method of lighting used should be a match or lighter. Do not use any flammable fuels.
- Never use charcoal or any other solid fuel in the fire pit.
- DO NOT use the unit indoors due to hazard of carbon monoxide fumes. Lack of ventilation can cause death.
- This fire pit was designed for burning untreated wood ONLY. Do not use with chemically treated fire logs.
- DO NOT pour water into fire pit when it is burning; this will cause rusting.
- Check the local bylaws before using the fire pit.
- Never leave a lighted fire pit unattended.
- DO NOT use under any unprotected combustible structure. Keep combustible surfaces at least one yard away from all sides of the fire pit.
- Protective gloves and long-handled tools are recommended for use with this fire pit.
- Dispose of packing materials properly.
- DO NOT use fire pit on wooden decks or on other combustible surface.
- Keep children away from hot fire pit.
- Young children should be carefully supervised when they are in the the area of the fire pit.
- Clothing or other flammable material should not beplaced on or near the fire pit.
- Any guard or other protective device removed for servicing must be replaced prior to operating the fire pit.
- Fire pit will remain very hot for a period of time after using.
- Be sure fire pit is cooled before moving.
- Use with extreme care and at your own risk.
- This fire pit must be attended at all times!
- Do not operate fire pit unless it is completely assembled and all parts are in place.
- Pay attention when operating the fire pit. It is hot when in use and should never be left unattended. Do not move it while in operation.
- Do not use this fire pit for cooking.
- Do not put any other fire pit cover or anything flammable on, beneath or around the fire pit.
- Never place clothing or other flammable materials on or near the fire pit.
- Users should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.
- Never lean over the open fire pit or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep any electrical supply cords and the fuel supply hose away from any heated surfaces.

SAFETY INFORMATION


- Combustible materials should never be within 48 inches of the top, back or sides of the fire pit.
- Do not handle the fire pit until it is completely cooled.

HARDWARE

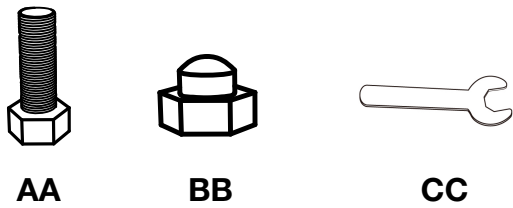

Item	Description	Qty
AA	M8x30 Bolt	2
BB	M8 Nut	2
CC	Wrench	1


CONTENTS

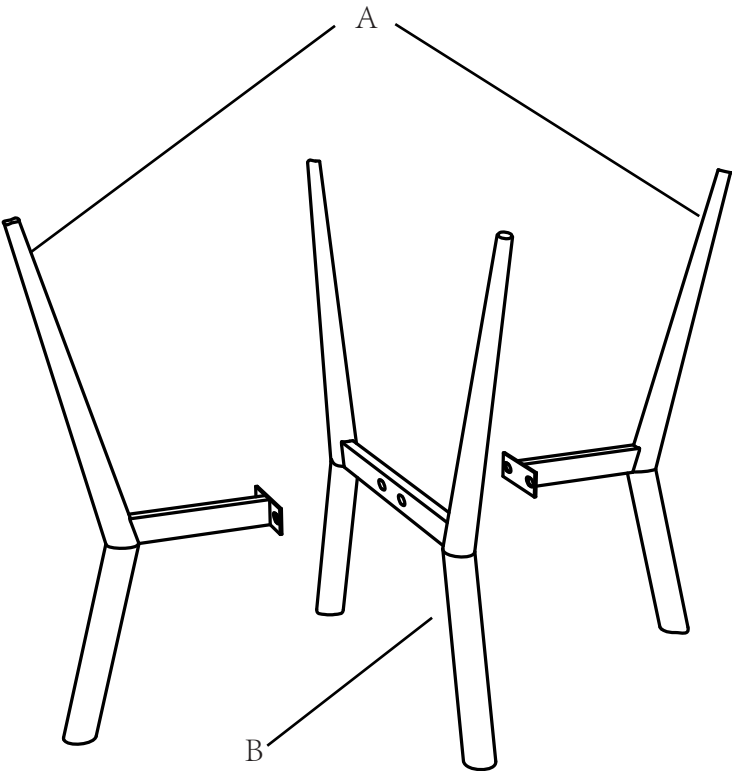

Item	Description	Qty
A	Leg A	2
B	Leg B	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Attach the 2pcs Legs A (A) to the leg B(B) using 2pcs nuts (BB) and 2pcs M8x30 bolt (AA). Then using wrench (CC) to fasten bolts.

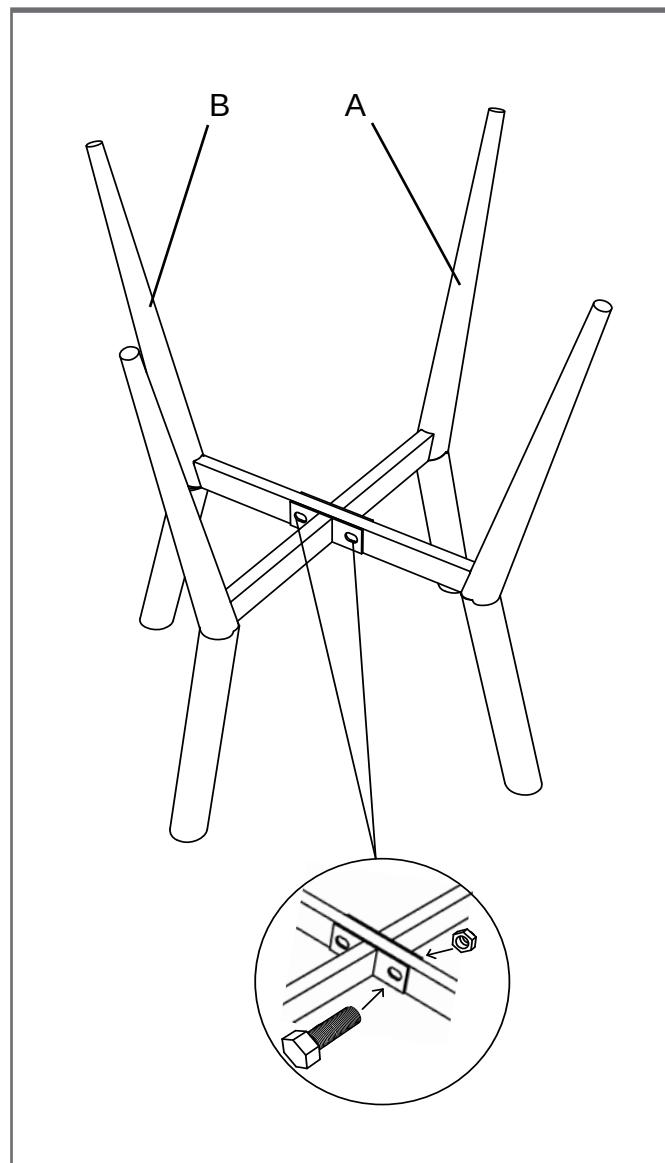

- Store the item in a cool dry place away from direct sunlight.
- Use manufacturer approved or supplied replacement parts and accessories only. Otherwise may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.

WARRANTY

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components .
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing Co., Inc.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CONTACT

If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Co., Inc. at the below resources:

Toll Free Phone	1-866-771-BOND (2663) Monday - Friday, 8am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com


Manufactured for and distributed
by True Value Company
Chicago, IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard™
is a trademark of the
True Value Company





GRILLE À BûCHES PLIABLE

No de produit 51202

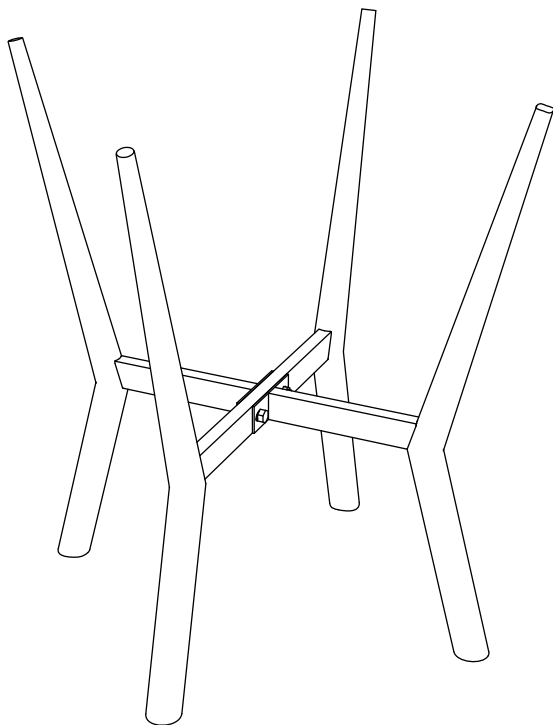

AVERTISSEMENT

N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement.



AVERTISSEMENT

Les installations, réglages, modifications, entretiens ou réparations incorrects présentent des risques de dommages corporels ou matériels. Lisez soigneusement le guide d'utilisation avant d'installer ou d'entretenir ce matériel. Si les directives dans ce manuel ne sont pas suivies avec exactitude, un incendie ou une explosion pourrait se produire, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou une perte de vie.

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous installez cette unité pour quelqu'un d'autre, remettre ce manuel à lui ou à elle et lire et épargner pour l'avenir.



DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

Guide d'utilisation

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'assembler ou d'utiliser cette unité, veuillez lire avec soin tout ce guide. L'omission de ce processus peut entraîner un incendie, une explosion, une blessure corporelle ou la mort.




AVERTISSEMENT

- **POUR UN USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT!** Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur seulement, dans un espace bien aéré, et ne doit jamais être utilisé dans un immeuble, un garage ni tout autre espace clos.
- Utilisez un tisonnier pour ouvrir et fermer les portes. Les poignées peuvent être brûlantes en raison des flammes.
- N'ajoutez PAS d'essence, de kérosène, de carburant diesel, de liquide d'allumage ou d'alcool pour rallumer ou raviver flamme.
- Une chaleur excessive peut endommager l'intégrité de la structure. Utilisez UNIQUEMENT une allumette ou un briquet pour allumer. N'utilisez aucun combustible.
- N'utilisez jamais de charbon ni tout autre combustible solide dans le foyer.
- N'utilisez PAS l'appareil à l'intérieur car les vapeurs du monoxyde de carbone sont dangereuses. Une mauvaise ventilation peut causer la mort.
- Ce foyer est conçu pour brûler du bois non traité SEULEMENT. N'utilisez pas de bûches traitées chimiquement.
- Ne versez PAS d'eau dans le foyer pendant la combustion, car de la rouille pourrait se former.
- Consultez les règlements municipaux en vigueur avant d'utiliser le foyer.
- Ne laissez jamais un foyer allumé sans surveillance.
- N'utilisez PAS l'article sous une structure combustible non protégée. Maintenez toute surface combustible à une distance d'au moins 91,44 cm de chaque côté du foyer.
- L'utilisation de gants de protection et d'outils à manche long est recommandée pour ce foyer.
- Jetez les matériaux d'emballage de façon appropriée.
- N'utilisez PAS ce foyer sur une terrasse en bois ou toute autre surface combustible.
- Tenez les enfants loin du foyer lorsqu'il est chaud.
- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité du foyer.
- N'accrochez pas et ne déposez pas de vêtements ni d'autres matériaux inflammables sur le foyer ou à proximité de celui-ci.
- Avant de mettre le foyer en marche, replacez tout écran ou autre dispositif de protection ayant été retiré lors de l'entretien.
- Le foyer demeure très chaud pendant un certain temps après son utilisation.
- Assurez-vous que le foyer s'est refroidi avant de le déplacer.
- Soyez extrêmement prudent et ne prenez aucun risque.
- Ce foyer doit être surveillé en tout temps!
- N'utilisez pas le foyer tant qu'il n'est pas complètement assemblé et que toutes les pièces ne sont pas en place.
- Soyez attentif lorsque vous utilisez le foyer. Il devient chaud lorsqu'il est en marche et ne doit jamais être laissé sans surveillance. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- N'utilisez pas ce foyer pour cuisiner.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne placez pas de housse ni d'objet inflammable sur le foyer, sous le foyer ou autour du foyer.
- Ne placez jamais de vêtements ni d'autres matériaux inflammables sur le foyer ou à proximité de celui-ci.

QUINCAILLERIE



AA




BB



CC

Article	Description	Qté
AA	Boulon M8x30	2
BB	M8 Écrou de blocage	2
CC	Clé	1


CONTENU

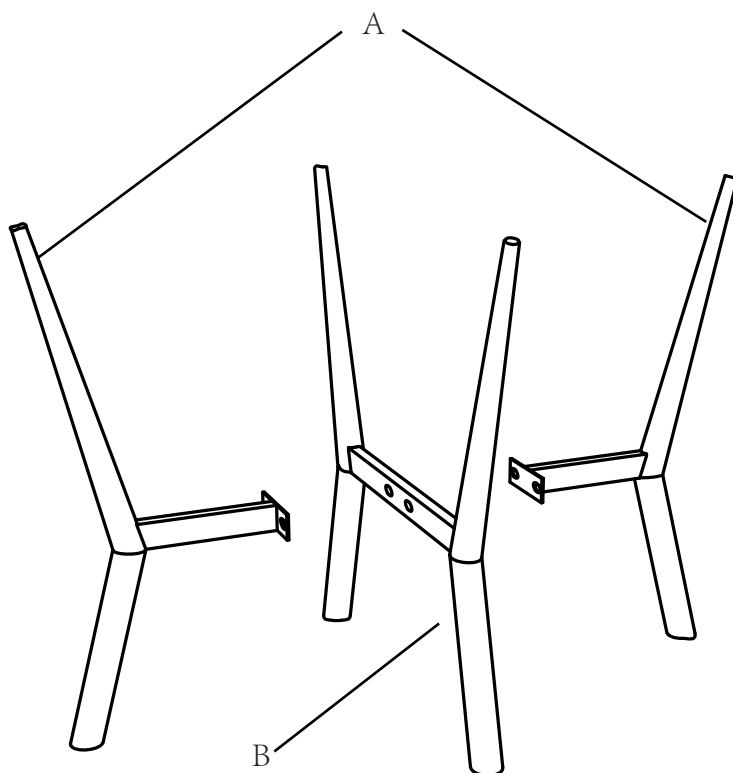

Article	Description	Qté
A	Patte A	2
B	Patte B	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Attachez les 2 pattes A (A) à la patte B(B) utilisant 2 écrous (BB) et 2 boulons M8x30 (AA). Utilisez la clé (CC) ensuite pour serrer les boulons.

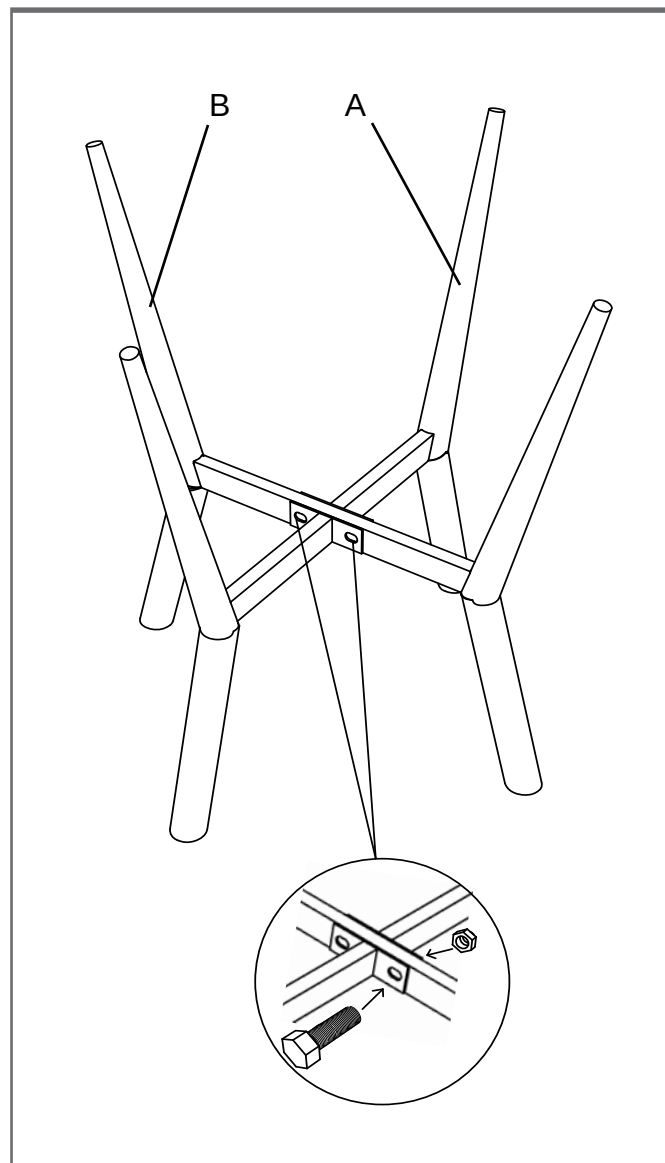

- Rangez le foyer dans un endroit frais et sec.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés ou fournis par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut annuler la garantie de ce produit et entraîner une situation susceptible d'être dangereuse.

GARANTIE

La garantie du fabricant sera annulée par le fabricant, et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

- Modification de l'unité et (ou) de ses composants, y compris le système d'alimentation en gaz.
- Emploi d'un composant non fabriqué ou approuvé par Bond Manufacturing Co., Inc.
- Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce guide.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

POUR NOUS REJOINDRE

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Bond Manufacturing Co., Inc. aux ressources ci-dessous :

Téléphone sans frais	1 866 771-BOND(2663) du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 HNP
Courriel	customer.service@bondmfg.com
En ligne	www.bondmfg.com


Fabriqué et distribué
par True Value Company
Chicago IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard^{MD}
est une marque déposée de la
True Value Company





REJILLA PARA LEÑOS PLEGABLE

No. de artículo 51202

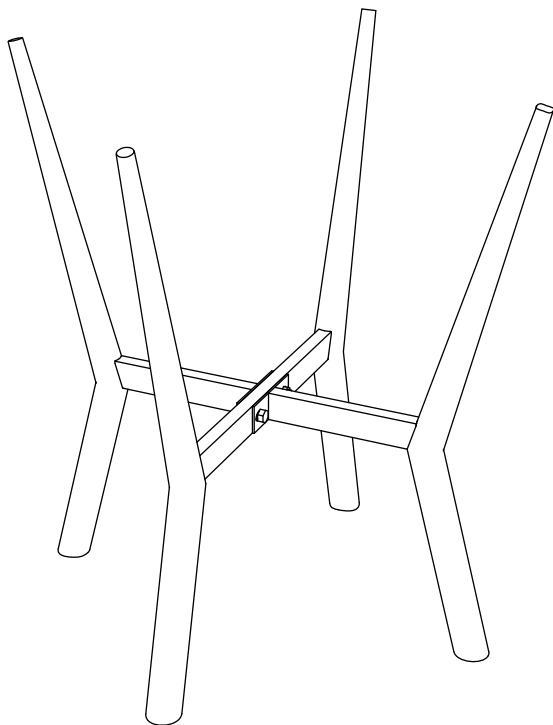

ADVERTENCIA

No almacene, ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores.



ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra, un incendio o una explosión puede resultar causando daño de propiedad, daño corporal o muerte.

Guarde estas instrucciones para uso futuro. Si está montando esta unidad para otra persona, dar a este manual para él o ella y leer y ahorrar para el futuro.



PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

Antes de montar o de utilizar este aparato, lea todo este manual detenidamente. El no hacerlo puede causar un incendio, una explosión, una herida o la muerte.


ADVERTENCIA

- **SOLO PARA USO EN EXTERIORES.** Este electrodoméstico solo se debe usar en exteriores, en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
- Use un atizador para abrir y cerrar las puertas. Las manijas pueden estar calientes debido a las llamas.
- **NO** agregue gasolina, queroseno, combustible diesel, líquido para encendedores ni alcohol para reavivar ni aumentar la llama.
- Demasiado calor puede dañar la solidez de la estructura. El **ÚNICO** método de encendido que se debe usar es con fósforos o encendedor. No utilice ningún tipo de combustible inflamable.
- Nunca utilice carbón ni ningún otro combustible sólido en la chimenea.
NO use la unidad en el interior, ya que existe riesgo de que se produzcan emanaciones de monóxido de carbono. La ventilación insuficiente puede causar la muerte.
- Esta chimenea está diseñada para quemar **SOLO** madera sin tratar. No utilice leños con tratamiento químico.
- **NO** vierta agua en la chimenea cuando queme madera, porque provocará oxidación.
- Nunca deje una chimenea encendida sin supervisión.
- **NO** use debajo de estructuras inflamables sin protección. Mantenga las superficies inflamables a una distancia de una yarda, como mínimo, de todos los lados de la chimenea.
- Se recomienda el uso de guantes de protección y herramientas con mango largo para esta chimenea.
- Deseche el material de embalaje de forma adecuada.
- **NO** use la chimenea sobre plataformas de madera u otra superficie combustible
- Mantenga alejados a los niños de la chimenea cuando esté caliente.
- Se debe supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren en el área de la chimenea.
- No se debe colgar, colocar sobre o cerca de la chimenea ropa u otros materiales inflamables
- Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento a la chimenea se debe volver a colocar antes de hacerla funcionar.
- La chimenea permanece a una temperatura muy alta durante un tiempo luego de utilizarla.
- Asegúrese de que la chimenea esté fría antes de moverla.
- Use con extremo cuidado y bajo su responsabilidad.
- Esta chimenea debe estar bajo supervisión todo el tiempo.
- No use la chimenea, a menos que todas las piezas estén correctamente instaladas y estén en su lugar.
- Preste atención cuando utilice la chimenea. Se calienta durante el uso y nunca debe dejarse sin supervisión. No lo mueva cuando está funcionando.
- No use esta chimenea para cocinar.
- No coloque ninguna otra cubierta ni nada inflamable sobre, debajo o cerca de la chimenea.
- Nunca coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre o cerca de la chimenea.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Deberá haber un espacio de separación mínimo de 121,92 cm entre la parte superior, posterior o los costados de la chimenea y los materiales inflamables.
- No manipule la chimenea hasta que esté completamente fría.

FERRETERÍA



AA




BB



CC

Artículo	Descripción	Cant.
AA	Perno M8 x 30	2
BB	Contratuerca M8	2
CC	Llave	1


CONTENIDO

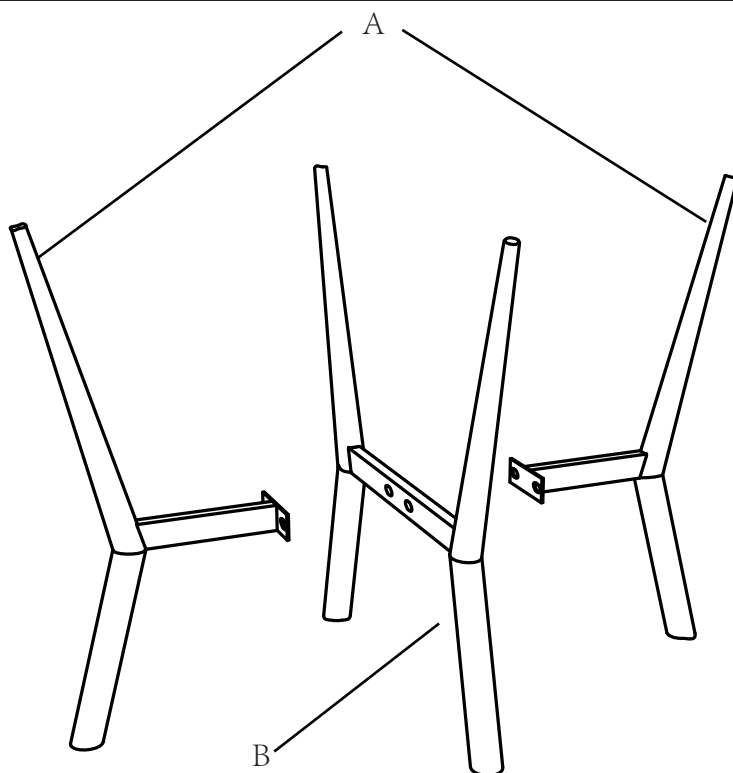

Artículo	Descripción	Cant.
A	Pata A	2
B	Pata B	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sujete las 2 patas A (A) a la pata B (B) utilizando 2 tuercas (BB) y 2 pernos M8x30 (AA). Luego utilice la llave (CC) para apretar los pernos.

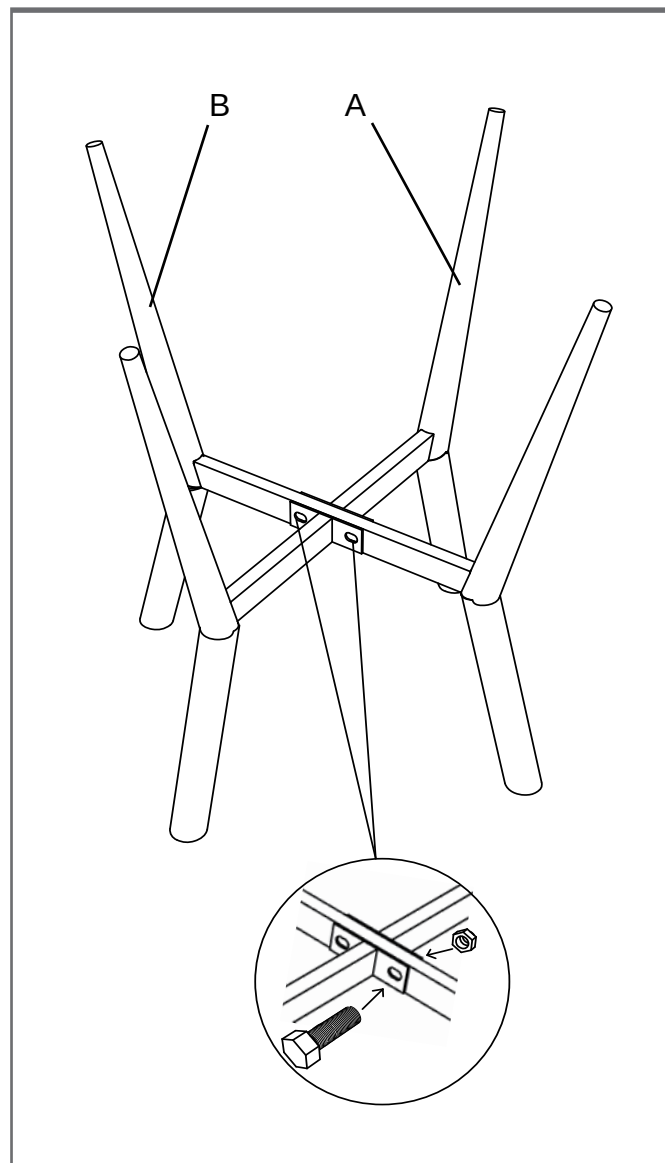

- Use solo piezas y accesorios de repuesto suministrados o aprobados por el fabricante. Si no respeta lo anterior puede anular la garantía de este producto y provocar una situación peligrosa.
- Mantenga la chimenea sin materiales o residuos combustibles.

GARANTÍA

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing Co., Inc.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con Bond Manufacturing Co., Inc. a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1 866 771-BOND(2663) de lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 PST
Correo electrónico	customer.service@bondmfg.com
En línea	www.bondmfg.com

Fabricado para y distribuido por
la empresa True Value Company
Chicago, IL 60631-3505
Four Seasons Courtyard™
es una marca comercial de
True Value Company

