




Fs Aspen Gas Fire table

Item# 68852 (211933)
Model# HYFP50095-17

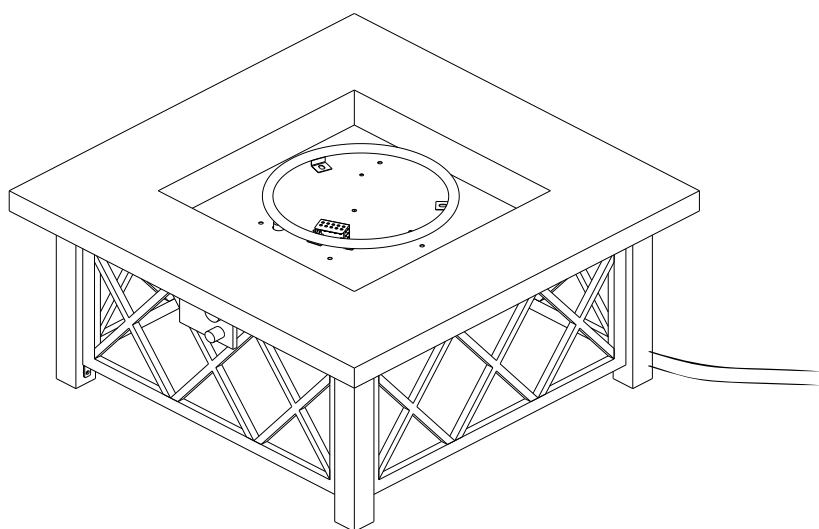

DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.



WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



WARNING

For outdoor use only.



WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Save these instructions for future use. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for the future.



DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

Owner's Manual

SAFETY INFORMATION

Before you assemble or operate this unit, please carefully read this entire manual. Failure to do so may result in a fire, explosion, injury or death.

WARNING

- The installation of this unit must adhere to local codes or either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223. 1/NFPA54, OR CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.
- **THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY!** This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.
- This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- Only use propane gas for this unit.
- Do not use any solid fuel or charcoal for this unit.
- When igniting this unit, stay away from the burner as the flame will light up and may cause injury.
- **LP GAS WARNING:** Do not use any more than 1/4in depth lava rocks/pumice stones/LavaGlass™ above the burner holes. Doing so will suffocate the flame.
- If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following:
1. Disconnect the propane gas tank. 2. Do not attempt to fix the problem yourself. 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
- Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- The max. inlet supply pressure: max. Gas supply 11 in w.c. (2.74kPa)
- Use LP propane tanks with the following dimensions: diameter 12 in, height 18 in - capacity 20 lbs.
- You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
- **DO NOT** fill tank over 80 percent full.
- The tank system must be set up for vapor withdrawal.
- Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
- Do not burn anything other than the provided materials for this fire table.
- Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as lava rocks/pumice stones/LavaGlass™ could pop out and cause injury. Should any rocks pop out, discard them.
- Always ensure that lava rocks/pumice stones/LavaGlass™ are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.
- Do not operate unit until all parts are fully assembled.
- Do not paint or color any part of this heating unit.
- Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
- Never leave this heating unit unattended while in use.
- This unit is not intended for cooking.
- Keep any flammable items away and do not use any other fireplace cover for this unit.
- Keep a safe distance to avoid burning skin or clothing.
- Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.

- Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
- Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.
- Combustible material should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- Keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.
- Do not add water into the unit.
- Do not operate unit if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not disconnect any part while unit is in use.
- Do not store a spare propane tank on or near this unit.
- If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.
- Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.
- Always remove protective cover before operating (if applicable).
- Do not set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- **Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.**
- Keep gas tank at least 5 feet away from unit when lit. (if external tank)
- The maximum gas supply pressure is 250psi.
- **All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.**
- Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.
- Keep the hose out from any pathways to eliminate any accidental damage. (if external tank)
- Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.
- The gas supply tank should be constructed and marked with the specifications for the LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA810) LP gas tank connection.

C

- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance or placed on or near the appliance.**
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.**
- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating airways of the appliance are kept clean.**
- **DO NOT use heating item while lid is installed. Always remove the lid while heating item is in use.**


IF APPLICABLE:

- Allow heating item to cool completely before placing on lid.
- DO NOT use heating item while lid is installed. Always remove the lid while heating item is in use.

Only use the regulator and hose assembly provided with this unit. Replacement parts must be supplied directly by Bond Manufacturing Co.

Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner or any other parts, calls Bond Manufacturing at 1.866.771.2663.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned “OFF” before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools.

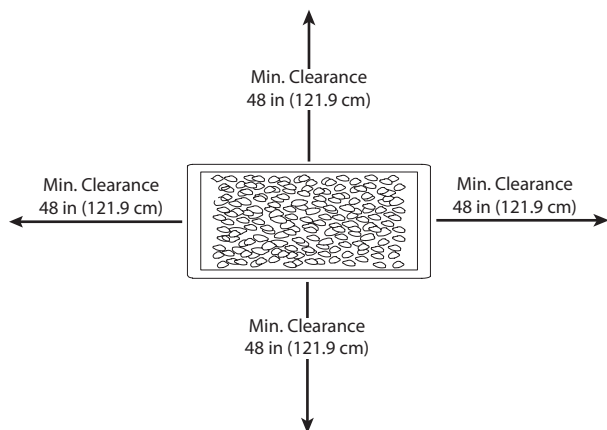


Combustible materials should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (included): Hex bolt driver

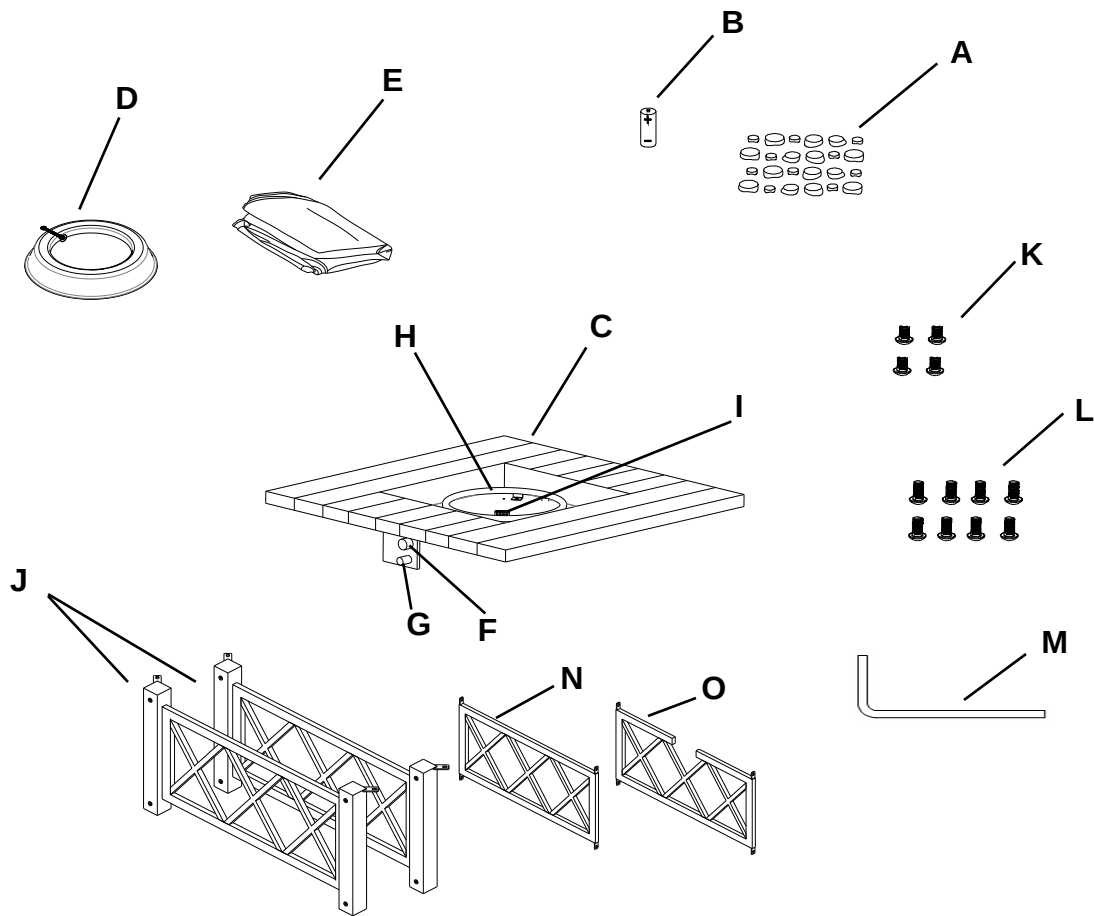


Item	Description	Qty
A	Lava Rocks	2 boxes
B	Battery	1
C	Table Top	1
D	Tank Holder	1
E	PVC Cover	1
F	Control Knob (preassembled)	1
G	Electronic Igniter (preassembled)	1
H	Burner (preassembled)	1
I	Guard (preassembled)	1
J	Panel-1	2
K	M6x12 screw (in hardware packing)	4
L	M6x15 screw (in hardware packing)	8
M	Wrench (in hardware packing)	1
N	Panel-2	1
O	Panel-3	1


1. Check that the control knob (F) for the gas supply system is turned to the “OFF” position before starting any assembly.

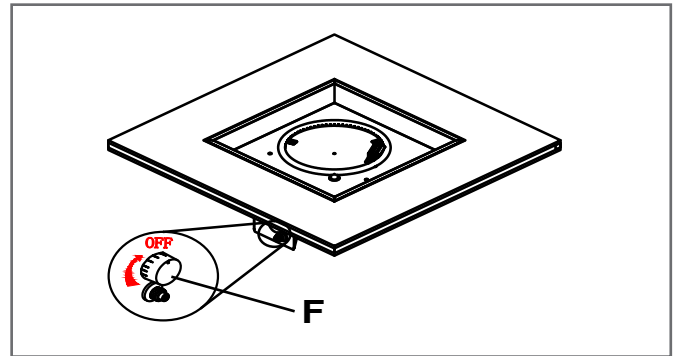


2. Join the panels (J, N, O) using 8pcs M6x15 screw (L).

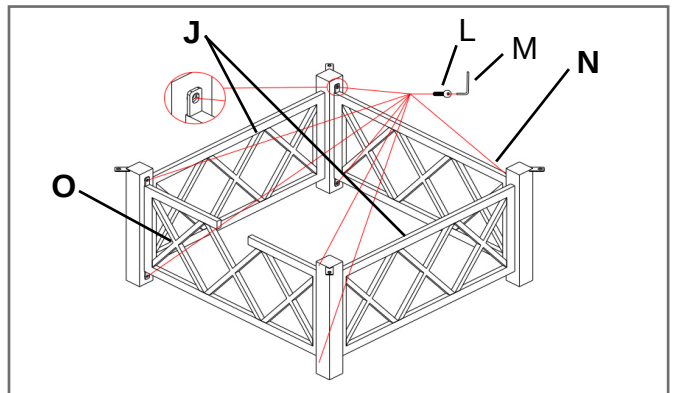


3. Put the table top (C) upside down then attach the panels to the table top using 4pcs M6x12 screw (K).

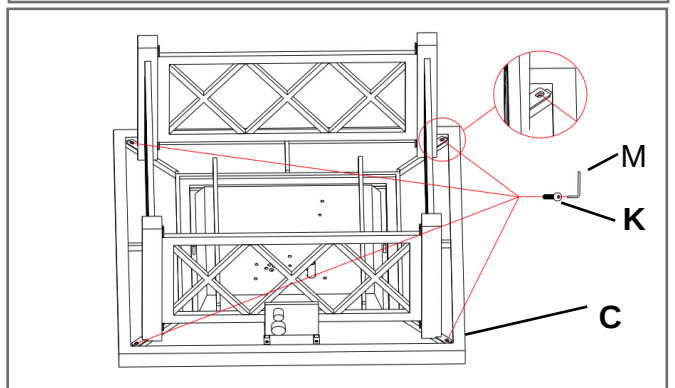


4. Put the 20 lb. propane gas tank (not included) into the tank holder (D). Turn the wing screw on the outside of the tank holder (D) clockwise to tighten the tank into the tank holder.

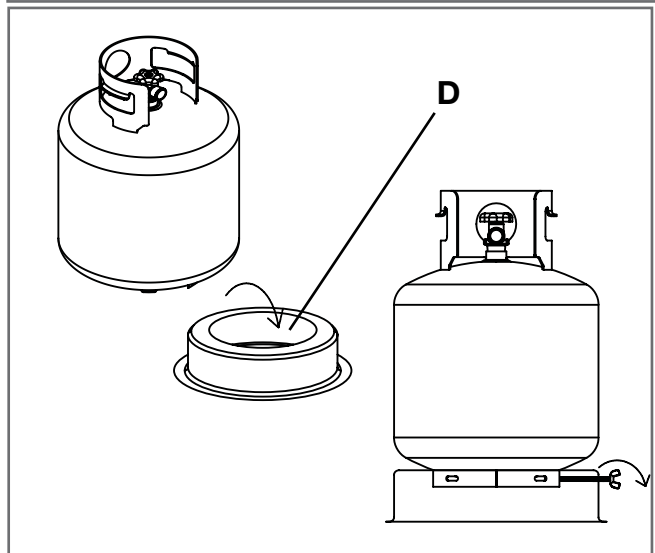

5. Turn the cylinder valve on the tank clockwise to close the propane tank. Attach the preassembled regulator from the table top (C) to the cylinder valve by turning the regulator coupling nut clockwise. Make sure it is fastened securely and tighten connections by hand only.

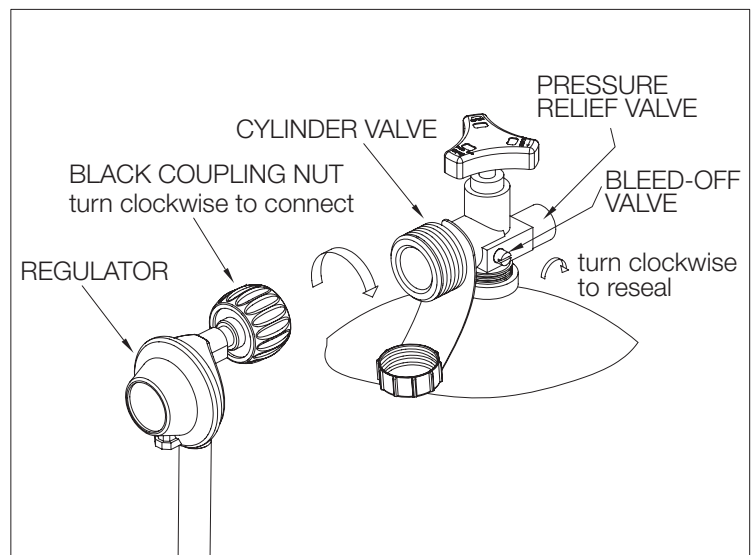


6. Remove the rubber cap on the electronic ignitor (G) by unscrewing and slide battery (B) into the battery slot. Make sure the positive side of the battery faces outwards. Screw the electronic ignitor cap (G) over the battery tightly.

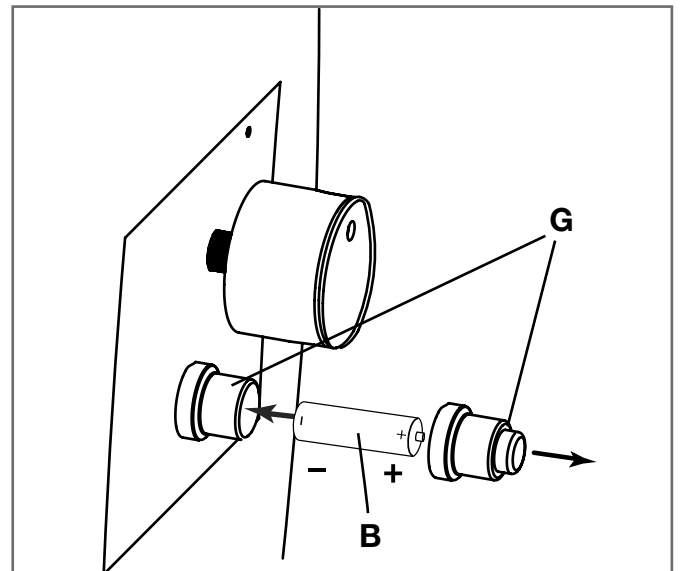

7. Pour the box of lava rocks (A) into the fire products body (C).

! CAUTION

To ensure proper function, the screen (I) on this burner (H) should be free of lava rocks at all times.

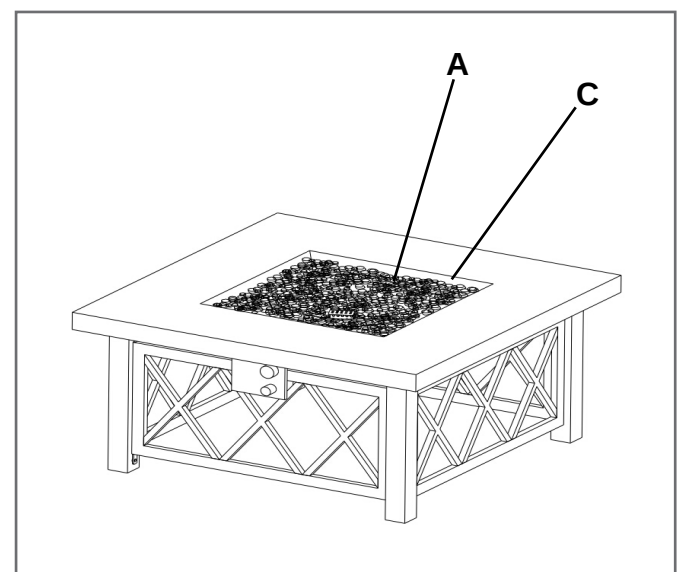

Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the “off” position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.**

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose (if applicable). Pumice stones/lava rocks/LavaGlass™ could pop up and strike somebody’s face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting. Flame height should be a yellow/blue color between 2 - 10 inches in height.

Wait 5 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

To Light


1. Make sure the control knob (F) is in the “off” position. Slowly open the valve on the propane gas tank by turning the knob counterclockwise.
2. Push and hold in the electronic ignitor (G) to create sparks within the electrode, continue to hold.
3. Push in the control knob (F) and turn to the “low” position. Keep holding down the control knob (F) to allow gas to flow for 45 seconds.
4. If ignition doesn’t occur within a few seconds release the control knob (F) and rotate to the “OFF” position. Wait for 5 minutes for gas to clear and then repeat the above lighting instructions.
5. Once the fire product is lit, the flame intensity may be controlled by turning the control knob (F) between the “low” and “high” positions.

To Extinguish

1. Turn control knob (F) clockwise to the “low” position; let the knob pop up and continue turning the control knob (F) to the “off” position.
2. Close the cylinder valve on the propane gas tank if you don’t intend to use it for a long time.

WARNING

Fire product and propane gas cylinder minimum distance must be over 60 inches (as per right side photo)

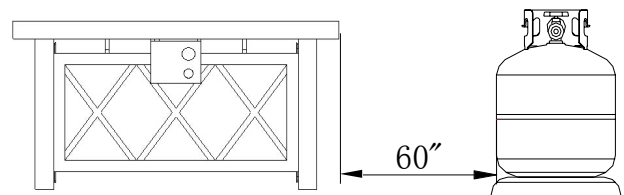

- Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/lava rocks/LavaGlass™ are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

Envirostone™ Surface Care

Our Envirostone™ material has been sealed with a patented treatment to prevent staining and moisture absorption, but it does require proper maintenance to ensure the integrity of the surface. Please see below for recommendations on maintaining your Envirostone™ surface for years of pleasure:

- Clean any spills immediately to prevent permanent Envirostone™ surface staining or damage. Blot any liquid spills with a clean, dry cloth to avoid spreading of the spill to the rest of the table. Clean your Envirostone™ surface with a soft, clean cloth or sponge. Mix a solution of warm clean water and mild dish soap to remove any surface dirt or mild spills. Rinse all soap solution off of the tabletop and dry completely to avoid water spots. Regularly cleaning the Envirostone™ surface will aid in a longer lasting product.
- Do not use petroleum-based or abrasive cleaning products. Do not use any harsh brushes when cleaning the Envirostone™ surface.
- Do not slide products across the Envirostone™ surface to avoid permanent scratching and damage.
- Always use protective mats such as coasters or placemats when eating on an Envirostone™ surface. These protective products will help absorb sweating on cool beverages and will block out any heat rings from appearing beneath a warm mug or plate. When placing hot dishes on an Envirostone™ surface, always use mats or hot pads.
- Envirostone™ surface must be covered at all times when not in use. Cover your product with an outdoor furniture cover when not in use to protect it from the elements. Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent cracking of the tabletop.

Problem	Cause	Solution
Heating unit won't light	Igniter pin and burner are wet	Dry off with a soft cloth
	Igniter battery is incorrectly inserted	Check which direction the battery is inserted
	Igniter pin is broken	Contact Bond Manufacturing for a replacement part
	Electrode wire is loose or disconnected	Reconnect wire to the igniter box located inside the table behind the igniter box
	Electrode wire is shorting between valve and igniter pin	Contact Bond Manufacturing for a replacement part
Burner won't light while using a match	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Regulator isn't connected securely to the tank	Tighten regulator connection to the gas tank
	Gas flow is obstructed	Check all hoses for kinks and bends
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paperclip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/Lava-Glass™ pieces
	Regulator hose is kinked	Straighten hose of all bends or kinks
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	Turn the control knob to the 'off' position. Close the tank valve and disconnect propane gas tank. Turn the control knob to 'high'; wait 1 minute. Turn the control knob back to the 'off' position. Reconnect propane gas tank. Light the fire unit as indicated in the 'To Light' section of this manual.
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'high'
	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	See 'sudden drop in gas flow' above

WARRANTY

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.
- Use of any component part not manufactured or approved by Bond Manufacturing.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CONTACT

If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Company at the below resources:


Toll Free Phone	1-866-771-BOND (2663) Monday - Friday, 8am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com





Foyer de table au gaz FS Aspen

No de produit 68825 (211933)
No de modèle HYFP50095-17

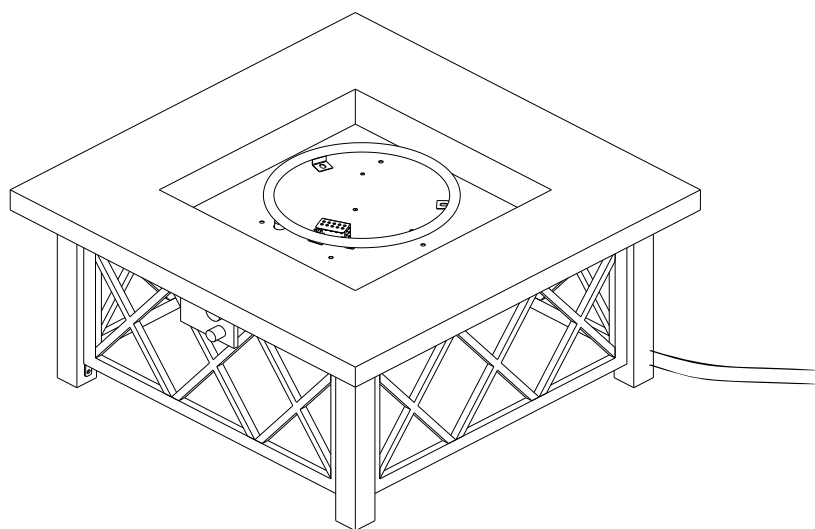

DANGER

Si vous détectez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, tenez-vous à distance de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.



AVERTISSEMENT

N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Ne rangez pas de bouteille de propane liquide non raccordée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.



AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement.



AVERTISSEMENT

Les installations, réglages, modifications, entretiens ou réparations incorrects présentent des risques de dommages corporels ou matériels. Lisez soigneusement le guide d'utilisation avant d'installer ou d'entretenir ce matériel. Si les directives dans ce manuel ne sont pas suivies avec exactitude, un incendie ou une explosion pourrait se produire, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou une perte de vie.

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous installez cette unité pour quelqu'un d'autre, remettre ce manuel à lui ou à elle et lire et épargner pour l'avenir.



DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'assembler ou d'utiliser cette unité, veuillez lire avec soin tout ce guide. L'omission de ce processus peut entraîner un incendie, une explosion, une blessure corporelle ou la mort.



MISE EN GARDE

- L'installation de cette unité doit être conforme aux codes locaux ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA5A, ou au Code national d'installation pour les appareils et l'équipement à gaz naturel et propane CAN/CSA-B149.1.
- CETTE UNITÉ EST CONÇUE UNIQUEMENT POUR UN USAGE EN PLEIN AIR! Ce produit doit s'utiliser en plein air, dans un espace aéré, et ne doit pas être utilisé dans un espace fermé.
- On doit utiliser cette unité uniquement avec le gaz propane! (vendu séparément)
- N'attachez pas une source externe d'alimentation en gaz à cette unité.
- Utilisez uniquement le gaz propane avec cette unité.
- Cette unité n'est pas conçue pour le gaz naturel.
- La conversion de cette unité au gaz naturel est dangereuse et déconseillée. La conversion de cette unité annulera la garantie du fabricant.
- N'utilisez pas un combustible solide ou le charbon de bois dans cette unité.
- Lors de l'allumage de cette unité, écarter-vous du brûleur, parce que la flamme s'allumera et peut entraîner une blessure.
- MISE EN GARDE POUR LE GPL : Ne dépassez pas une profondeur de 6,3 mm (1/4 po) de pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD sur les orifices du brûleur. Faire cela étouffera la flamme.
- Si une fuite dans la bouteille de gaz propane est présente, vous pourriez entendre, voir ou sentir un sifflement. Procédez comme suit : 1. Détachez la bouteille de gaz propane. 2. N'essayez pas de régler le problème vous-même. 3. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- L'application de trop de propane peut entraîner une accumulation de gaz qui ne brûlera pas. Permettez l'entrée d'air frais dans l'unité pour que le gaz qui reste puisse s'échapper.
- N'utilisez pas une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Pression d'entrée de l'alimentation maximale : alimentation max. en gaz 279 mm (11 po) colonne d'eau (2,74kPa)
- Employez des bouteilles de GPL avec les dimensions suivantes : diamètre de 30,5 cm (12 po), hauteur de 45,7 cm (18 po) - capacité £ 20.
- Il faut utiliser une bouteille de propane munie d'une bague de protection du robinet de gaz.
- NE remplissez PAS la bouteille à un niveau supérieur à 80 %.
- Le système d'alimentation de la bouteille doit assurer le retrait de vapeur.
- Cessez l'utilisation si une partie de la bouteille de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.
- Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour ce foyer de jardin.
- Écartez-vous de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage pour la première fois, puisque les pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD pourraient en sauter et provoquer une blessure. Si des pierres en sautent, jetez-les.
- Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter.
- N'utilisez pas l'unité jusqu'à ce que toutes les pièces soient complètement assemblées.
- Ne peignez ni teignez aucune partie de cet appareil de chauffage.
- L'unité peut être chaude pendant l'utilisation; n'essayez pas de la déplacer quand elle fonctionne.
- Ne laissez jamais cette unité de chauffage sans surveillance pendant l'usage.
- Cette unité n'est pas conçue pour la cuisson des aliments.

- Gardez tout article inflammable à l'écart et n'utilisez aucune autre housse de foyer pour cette unité.
- Tenez-vous à une distance sécuritaire pour éviter la brûlure de la peau ou des vêtements.
- N'asseyez-vous ni reposez les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.
- Ne mettez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cette unité pendant son usage.
- Gardez tout cordon électrique et le tuyau d'alimentation en gaz loin des surfaces chauffées.
- On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,83 m (72 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.
- Gardez l'appareil propre et libre de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
- Si la flamme s'éteint lors du brûlage, fermez le robinet de gaz. Attendez 5 minutes avant de répéter la procédure initiale d'allumage. Quand une flamme se produit, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant une minute.
- N'ajoutez pas d'eau dans l'unité.
- N'utilisez pas l'unité si une partie a été submergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée.
- Ne détachez aucune pièce pendant l'usage de l'unité.
- N'entrez pas une bouteille de propane de rechange sur ou à proximité de cette unité.
- Si l'appareil de chauffage est à l'intérieur, détachez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
- N'utilisez pas cette unité dans un bateau ou véhicule. Il faut opérer cette unité UNIQUEMENT sur une surface plane à l'extérieur.
- Retirez toujours la housse protectrice avant l'utilisation (le cas échéant).
- Ne mettez pas la housse protectrice sur l'unité avant qu'elle soit arrêtée et complètement refroidie.
- Vérifiez s'il y a une fuite après des périodes prolongées de non utilisation.
- **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cette unité. Il faut surveiller les enfants quand ils sont à proximité de cette unité.**
- Gardez la bonbonne de gaz à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi) de l'unité quand elle est allumée. (pour une bonbonne externe)
- La pression d'alimentation en gaz maximale est de 250 psi.
- **Toute installation et toute réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. Cette unité doit être inspectée annuellement et nettoyée de façon régulière.**
- Inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage avant chaque usage. S'il y a des dommages, il faut remplacer le brûleur.
- Mettez le tuyau hors des chemins pour éliminer tout dommage accidentel. (pour une bonbonne externe)
- Soyez conscient des dangers des températures élevées et tenez-vous loin de l'unité pour éviter des brûlures ou blessures.
- Il faut que la bouteille de propane soit conçue et étiquetée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL du U.S. Department of Transportation (DOT) ou de la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B 339, Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques pour le transport des marchandises dangereuses; et commission.
- La bouteille de GPL doit être munie d'un dispositif homologué de protection contre le remplissage excessif et d'un raccord de bouteille de GPL QCCI ou de Type 1 (CGA810).
- On ne doit pas utiliser cet appareil de chauffage sur des bureaux en plastique ou en bois artificiel.
- **Il faut que les enfants et les adultes soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance sécuritaire afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.**
- **Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de l'appareil.**
- **On ne doit pas suspendre des vêtements ou tout autre matériel inflammable, ni les placer sur**

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

ou près de l'appareil.

- Il faut remplacer tout revêtement de protection ou autre dispositif de sécurité enlevé pour l'entretien de l'appareil avant de faire fonctionner l'appareil.
- L'installation et la réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté par un technicien d'entretien qualifié avant l'usage et au moins une fois par an. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin. Il faut garder propres le compartiment de commande, les brûleurs et les voies de circulation d'air.


S'IL Y A LIEU :

- Permettez le refroidissement complet de l'appareil de chauffage avant de remettre la housse.
- N'utilisez PAS l'appareil de chauffage quand la housse est en place. Retirez toujours la housse quand l'appareil de chauffage est utilisé.

Utilisez uniquement le régulateur et l'ensemble raccord-tuyau fournis avec cette unité. Les pièces de rechange doivent être fournies directement par Bond Manufacturing Co.

Inspectez le brûleur avant l'utilisation de cette unité. Si le brûleur indique des signes de dommage quelconque, n'utilisez pas l'appareil. Pour obtenir de l'aide avec la réparation ou le remplacement du brûleur ou de toute autre pièce, appelez Bond Manufacturing au 1.866.771.2663.

REMARQUE : Il vous faut suivre toutes les étapes pour assembler correctement cet appareil de chauffage. Assurez-vous que le robinet de gaz est à la position 'OFF' (arrêt) avant l'assemblage. N'essayez PAS de l'assembler sans les bons outils.

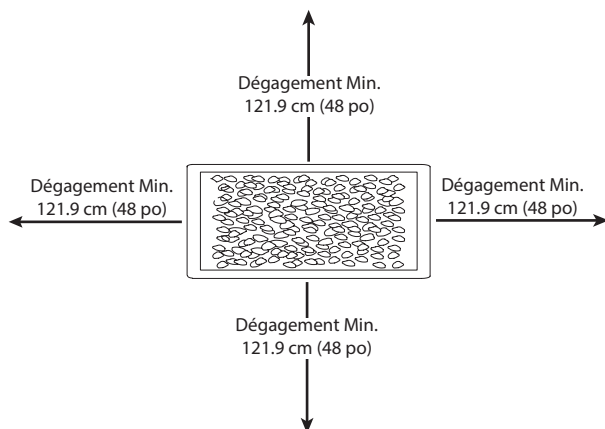


On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,83 m (72 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Chasse-boulons.

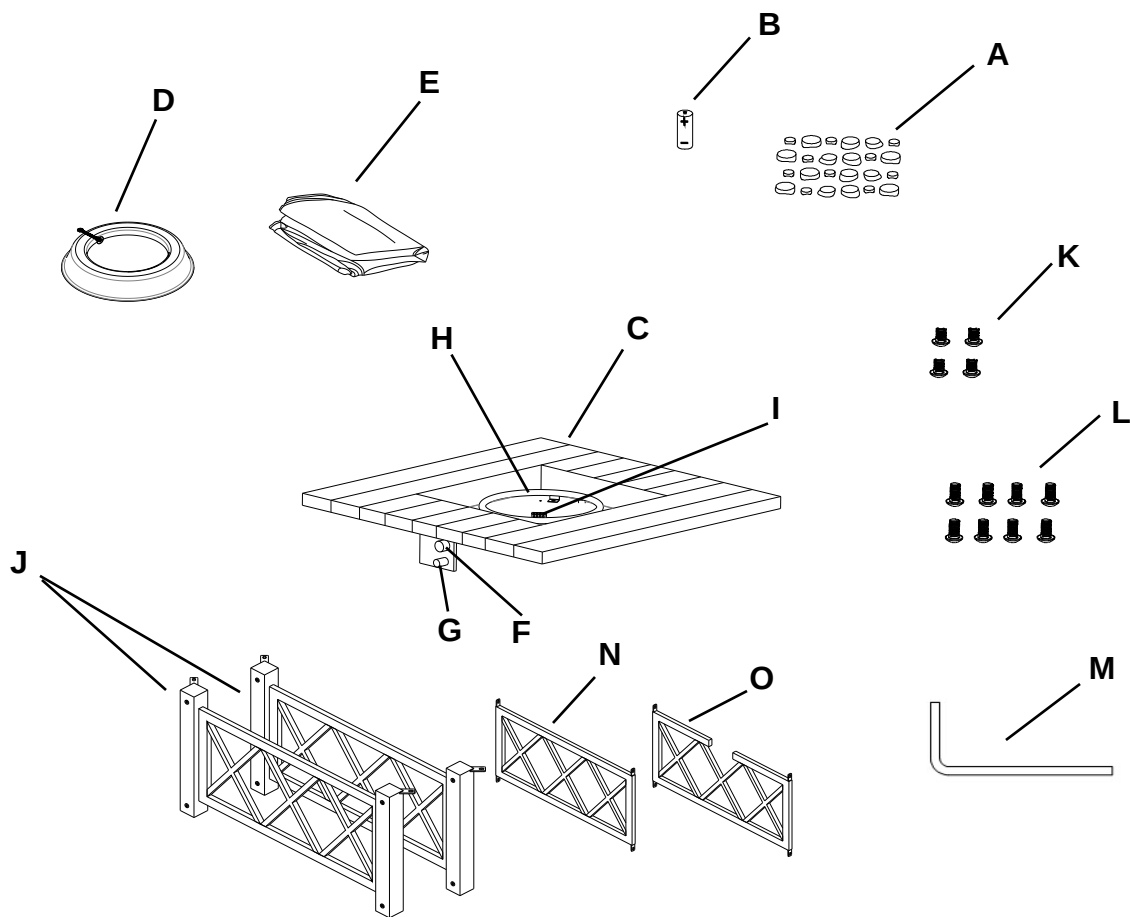


Article	Description	Qté
A	Pierres de lave	2 boîtes
B	Pile	1
C	Plateau de table	1
D	Support-bouteille	1
E	Housse protectrice	1
F	Bouton de commande (préassemblé)	1
G	Allumeur électronique (préassemblé)	1
H	Brûleur (préassemblé)	1
I	Dispositif de protection (préassemblé)	1
J	Panneau-1	2
K	Vis M6x12 (dans du materiel demballage)	4
L	Vis M6x15 (dans du materiel demballage)	8
M	Clé (dans du materiel demballage)	1
N	Panneau-2	1
O	Panneau-3	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Vérifiez que le bouton de commande (F) pour le système d'alimentation en gaz est mis sur la position 'OFF' avant de commencer tout assemblage.

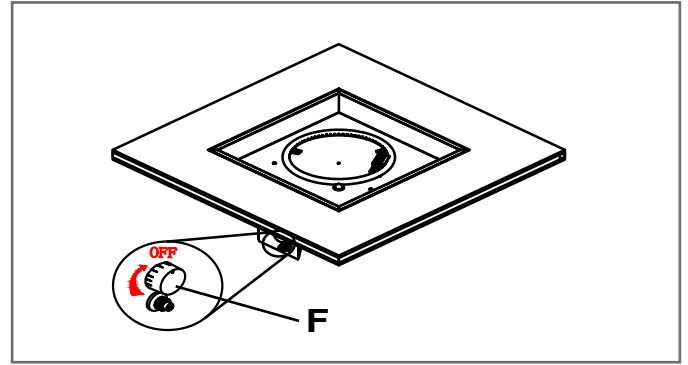


2. Joignez les panneaux (J, N, O) utilisant 8 vis M6x15 (L).

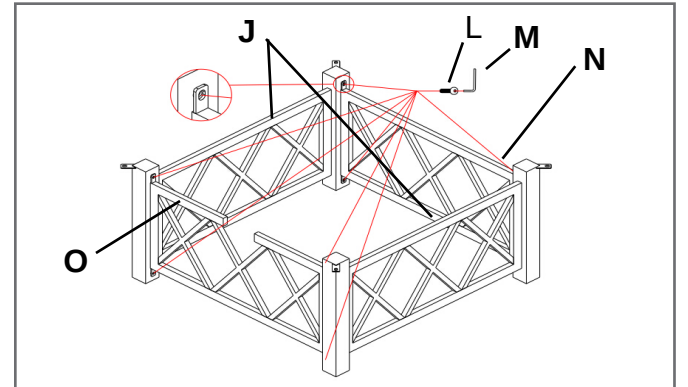

3. Placez le plateau de table (C) à l'envers et attachez ensuite les panneaux au plateau de table utilisant 4 vis M6x12 (K).

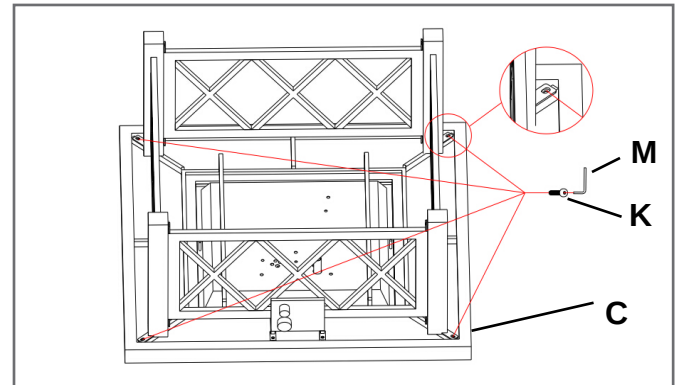


4. Posez la bouteille de gaz de 9 kg (20 lb) (non comprise) dans le support-bouteille (D). Tournez la vis à oreilles à l'extérieur du support-bouteille (D) dans le sens horaire pour bien fixer la bouteille dans le support-bouteille.

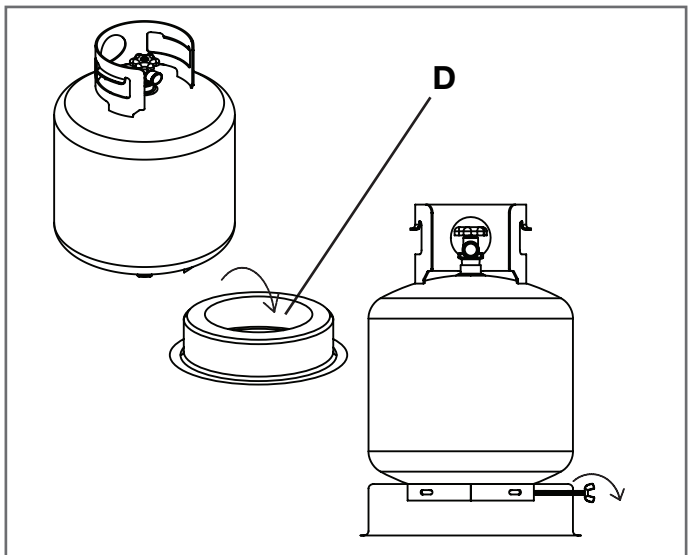


DANGER

Réservoir de propane doit être un minimum de 152,4 cm (60 pouces) de distance à tout moment.

5. Tournez le robinet de la bouteille dans le sens horaire pour fermer la bouteille de propane. Attachez le régulateur préassemblé du plateau de table (C) au robinet en tournant l'écrou de serrage du régulateur dans le sens horaire. Assurez-vous qu'il est bien fixé et serrez les raccords à la main seulement.

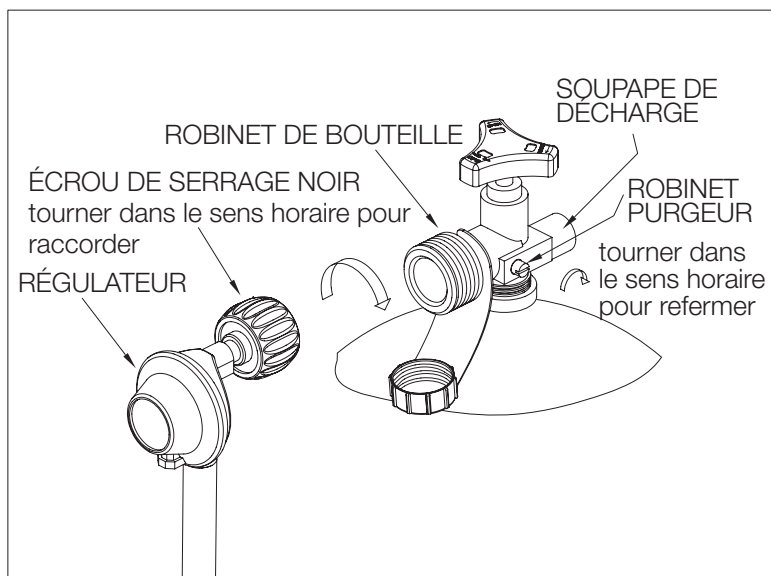


6. Retirez le capuchon en caoutchouc de l'allumeur électronique (G) en le dévissant et glissez la pile (B) dans le compartiment à pile. Assurez-vous que le côté positif de la pile est orienté vers l'extérieur. Vissez bien le capuchon de l'allumeur électronique (G) sur la pile.

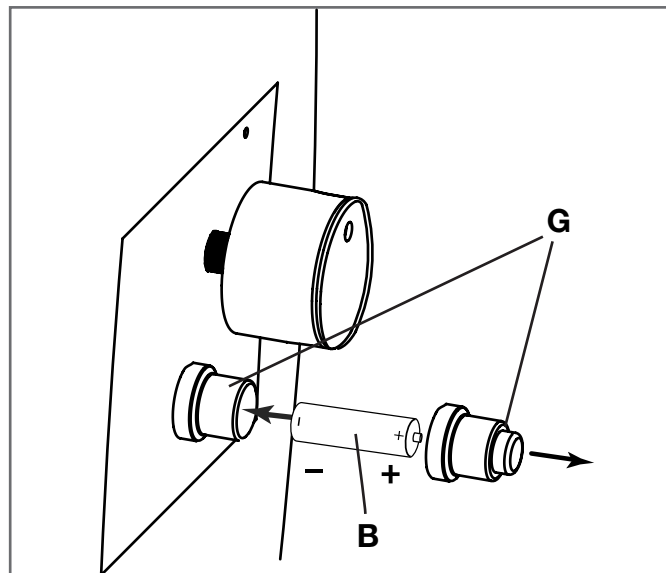

7. Versez la boîte de pierres de lave (A) dans le corps (C) du foyer.

! AVERTISSEMENT

Pour assurer le bon fonctionnement, la grille (I) de ce brûleur (H) doit être libre de pierres de lave en tout temps.

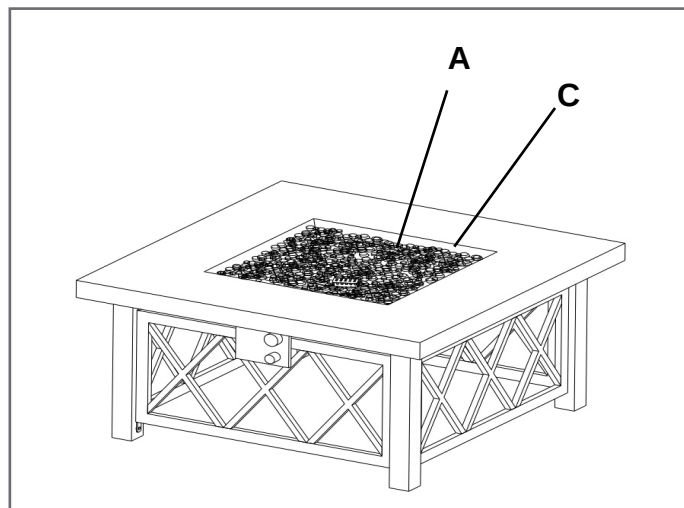

FONCTIONNEMENT

Avant de faire un essai d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un grand espace extérieur. Raccordez la bouteille de gaz propane au régulateur et tournez le robinet de l'unité à la position 'off'. Brossez une solution d'eau savonneuse sur tous les raccords. Ouvrez l'alimentation en gaz; si des bulles se produisent sur un raccord quelconque, il y a possiblement une fuite. **Si vous sentez l'odeur de gaz ou découvrez une fuite, fermez le robinet de gaz, détachez la bouteille de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.**

N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans avoir inspecté le tuyau d'alimentation. Si il ya des signes d'usure ou à l'abrasion vous devez remplacer le tuyau (le cas échéant). Les pierres ponce/pierree de lave/Lava Glass^{MD} pourraient sauter et frapper quelqu'un au visage lors de la procédure d'allumage de cette unité; tenez-vous écarté de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage. La flamme doit être jaune/bleue et d'une hauteur de 5 à 25 cm (2 à 10 pouces).

Attendez 5 minutes après avoir éteint la flamme avant de placer un couvercle (le cas échéant) ou une housse protectrice sur l'appareil de chauffage.

Pour allumer

1. Assurez-vous que le bouton de commande (F) est sur la position 'off'. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille de gaz propane en tournant le bouton dans le sens antihoraire.
2. Enfoncez et retenez le bouton de commande (F) et tournez-le sur la position 'low'; continuez d'appuyer.
3. Appuyez sur l'allumeur électronique (G) pour allumer la veilleuse. Après l'allumage de la veilleuse, tenez enfoncé le bouton de commande (F) pour permettre l'écoulement du gaz pendant 45 secondes tandis que le thermocouple se chauffe.
4. Lâchez le bouton de commande (F) et tournez-le sur la position 'low' ou 'high' pour allumer le brûleur principal.
5. Si la veilleuse ne s'allume pas dans quelques secondes, dégagez le bouton de commande (F) et tournez-le sur la position 'OFF'. Attendez 5 minutes pour que le gaz s'échappe et répétez la procédure d'allumage ci-dessus.


Pour éteindre

1. Tournez le bouton de commande (F) sur la position 'Low'; laissez le bouton sortir et continuez de tourner le bouton de commande (F) sur la position 'off'.
2. Fermez le robinet de la bouteille de gaz propane si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.



AVERTISSEMENT

Produit de l'incendie et la bouteille de gaz distance minimale de propane doivent être de plus de 60 pouces (selon photo de droite de côté)

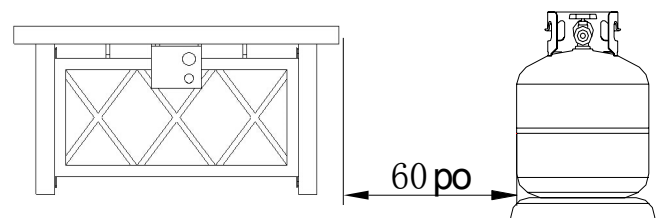

- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, détachez toujours la bouteille de gaz propane.
- Gardez l'appareil de chauffage dégagé de matériaux combustibles.
- Inspectez visuellement le brûleur pour des obstructions, et gardez l'enceinte de la bouteille dégagée de débris.
- Utilisez une brosse souple pour éliminer les taches, la poussière et la saleté après que le brûleur et les pierres ponces/pierres de lave/Lava GlassMD seront complètement refroidis. Essayez avec un chiffon doux.
- Les conditions sévères extérieures peuvent provoquer des taches coriaces, la décoloration et possiblement des piqûres de corrosion.
- Des dommages permanents peuvent se produire si une poudre ou un dissolvant entre en contact avec les composants peints ou en plastique de cet appareil de chauffage.
- Entrez l'appareil de chauffage loin des rayons directs du soleil.
- Pour l'entreposage de cette unité à l'intérieur, détachez la bouteille de gaz propane du robinet.
- Ne pas utiliser des pièces et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner un état défectueux et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
- Posez toujours le couvercle (le cas échéant) ou la housse protectrice sur l'appareil de chauffage quand il n'est pas utilisé.

Entretien de la surface d'Envirostone™

Notre matériau Envirostone™ a été scellé avec un traitement breveté pour empêcher les taches et l'absorption de l'humidité, mais il exige l'entretien approprié pour assurer l'intégrité de la surface. Veuillez trouver ci-dessus des recommandations pour l'entretien de votre surface Envirostone™ pour jouir d'années de plaisir :

- Nettoyez immédiatement tout déversement pour empêcher une tache permanente ou des dommages à la surface d'Envirostone™. Épongez les liquides déversés avec un chiffon propre et sec ou une éponge. Mélangez une solution d'eau tiède propre et de détergent à vaisselle doux pour enlever toute saleté de la surface ou les petits déversements. Le nettoyage régulier de la surface d'Envirostone™ donnera au produit une durée de vie plus longue.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs ou à base de pétrole. N'utilisez pas des brosses dures pour le nettoyage de la surface d'Envirostone™.
- Ne glissez pas des produits à travers la surface d'Envirostone™ pour éviter des égratignures permanentes et des dommages.
- Utilisez toujours des tampons protecteurs comme les sous-verres et napperons quand on mange près d'une surface d'Envirostone™. Ces produits de protection aideront l'absorption de gouttes d'eau sur les verres de boisson froide et bloqueront l'apparence d'anneaux causés par la chaleur sous une chope ou assiette chaude. Quand on place des plats chauds sur une surface d'Envirostone™, on doit utiliser toujours des napperons ou poignées isolantes.
- Il faut couvrir la surface d'Envirostone™ en tout temps quand elle n'est pas utilisée. Couvrez votre produit d'une housse pour mobilier d'extérieur quand il n'est pas utilisé pour le protéger des intempéries. Entrez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera la fêlure du plateau de table.

Problème	Cause	Solution
L'appareil de chauffage ne s'allume pas	La tige d'allumage et le brûleur sont humides	Essuyez avec un chiffon doux
	La pile de l'allumeur est incorrectement insérée	Vérifiez l'orientation dans laquelle la pile est insérée
	La tige d'allumage est cassée	Appelez Bond Manufacturing pour obtenir une pièce de rechange
	Un fil d'électrode est desserré ou déconnecté	Connectez le fil de nouveau au compartiment d'allumage situé à l'intérieur de la table derrière le compartiment d'allumage
	Un fil d'électrode court-circuite entre le robinet et la tige d'allumage	Appelez Bond Manufacturing pour obtenir une pièce de rechange
Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	Le régulateur n'est pas bien raccordé à la bouteille	Serrez le raccordement du régulateur à la bouteille de gaz
	L'écoulement de gaz est obstrué	Vérifiez tous les tuyaux pour voir s'ils sont croches ou tordus
	Les orifices du brûleur sont bouchés	Fermez tous les raccordements d'écoulement de gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un article semblable dans chaque orifice du brûleur pour les nettoyer
L'appareil émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur	Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont dégagés de toute pierre de lave/pierre ponce/Lava Glass™
	Le tuyau du régulateur est pincé	Éliminez toute courbe ou boucle du tuyau
Une chute soudaine du débit de gaz	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Tournez le bouton de commande sur la position 'off'. Fermez le robinet de la bouteille et détachez la bouteille de gaz propane. Tournez le bouton de commande sur la position 'high'; attendez une minute. Tournez le bouton de commande de nouveau sur la position 'off'. Raccordez de nouveau la bouteille de gaz propane. Allumez le foyer tel qu'indiqué dans la section « Pour allumer » e ce guide
La flamme s'éteint facilement	Des vents forts ou violents	Augmentez la flamme à 'high'
	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Voir « Une chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus

GARANTIE

La garantie du fabricant sera annulée par le fabricant, et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

- Modification de l'unité et (ou) de ses composants, y compris le système d'alimentation en gaz.
- Emploi d'un composant non fabriqué ou approuvé par Bond Manufacturing.
- Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce guide.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

POUR NOUS REJOINDRE

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Bond Manufacturing aux ressources ci-dessous :

Téléphone sans frais	1 866 771-BOND(2663) du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 HNP
Courriel	customer.service@bondmfg.com
En ligne	www.bondmfg.com






Mesa de Fuego a Gas FS Aspen

No. de artículo 68852 (211933)

No. de modelo HYFP50095-17

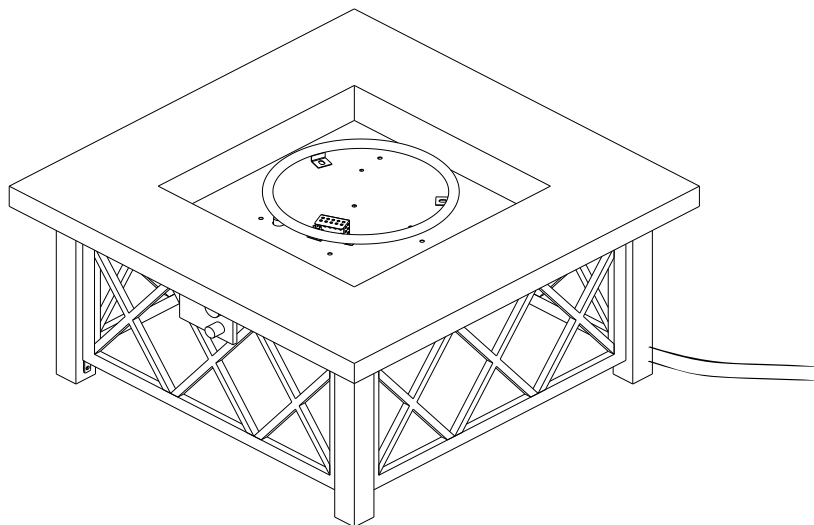

PELIGRO

Si percibe olor a gas:

1. Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
2. Apague cualquier llama expuesta.
3. Si el olor persiste, manténgase alejado del electrodoméstico y llame de inmediato a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.



ADVERTENCIA

No almacene, ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico. No deben almacenarse cilindros de gas propano líquido que no estén conectados para utilizarse cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores.



ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra, un incendio o una explosión puede resultar causando daño de propiedad, daño corporal o muerte.

Guarde estas instrucciones para uso futuro. Si está montando esta unidad para otra persona, dar a este manual para él o ella y leer y ahorrar para el futuro.



PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

Avant d'assembler ou d'utiliser cette unité, veuillez lire avec soin tout ce guide. L'omission de ce processus peut entraîner un incendie, une explosion, une blessure corporelle ou la mort.

MISE EN GARDE

- L'installation de cette unité doit être conforme aux codes locaux ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA5A, ou au Code national d'installation pour les appareils et l'équipement à gaz naturel et propane CAN/CSA-B149.1.
- CETTE UNITÉ EST CONÇUE UNIQUEMENT POUR UN USAGE EN PLEIN AIR! Ce produit doit s'utiliser en plein air, dans un espace aéré, et ne doit pas être utilisé dans un espace fermé.
- On doit utiliser cette unité uniquement avec le gaz propane! (vendu séparément)
- N'attachez pas une source externe d'alimentation en gaz à cette unité.
- Utilisez uniquement le gaz propane avec cette unité.
- N'utilisez pas un combustible solide ou le charbon de bois dans cette unité.
- Lors de l'allumage de cette unité, écarter-vous du brûleur, parce que la flamme s'allumera et peut entraîner une blessure.
- MISE EN GARDE POUR LE GPL : Ne dépassez pas une profondeur de 6,3 mm (1/4 po) de pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD sur les orifices du brûleur. Faire cela étouffera la flamme.
- Si une fuite dans la bouteille de gaz propane est présente, vous pourriez entendre, voir ou sentir un sifflement. Procédez comme suit : 1. Détachez la bouteille de gaz propane. 2. N'essayez pas de régler le problème vous-même. 3. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- L'application de trop de propane peut entraîner une accumulation de gaz qui ne brûlera pas. Permettez l'entrée d'air frais dans l'unité pour que le gaz qui reste puisse s'échapper.
- N'utilisez pas une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Pression d'entrée de l'alimentation maximale : alimentation max. en gaz 279 mm (11 po) colonne d'eau (2,74kPa)
- Employez des bouteilles de GPL avec les dimensions suivantes : diamètre de 30,5 cm (12 po), hauteur de 45,7 cm (18 po) - capacité £ 20.
- Il faut utiliser une bouteille de propane munie d'une bague de protection du robinet de gaz.
- NE remplissez PAS la bouteille à un niveau supérieur à 80 %.
- Le système d'alimentation de la bouteille doit assurer le retrait de vapeur.
- Cessez l'utilisation si une partie de la bouteille de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.
- Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour ce foyer de jardin.
- Écartez-vous de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage pour la première fois, puisque les pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD pourraient en sauter et provoquer une blessure. Si des pierres en sautent, jetez-les.
- Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponces/Lava GlassMD soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter.
- N'utilisez pas l'unité jusqu'à ce que toutes les pièces soient complètement assemblées.
- Ne peignez ni teignez aucune partie de cet appareil de chauffage.
- L'unité peut être chaude pendant l'utilisation; n'essayez pas de la déplacer quand elle fonctionne.
- Ne laissez jamais cette unité de chauffage sans surveillance pendant l'usage.
- Cette unité n'est pas conçue pour la cuisson des aliments.

- Gardez tout article inflammable à l'écart et n'utilisez aucune autre housse de foyer pour cette unité.
- Tenez-vous à une distance sécuritaire pour éviter la brûlure de la peau ou des vêtements.
- N'asseyez-vous ni reposez les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.
- Ne mettez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cette unité pendant son usage.
- Gardez tout cordon électrique et le tuyau d'alimentation en gaz loin des surfaces chauffées.
- On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,83 m (72 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.
- Gardez l'appareil propre et libre de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
- Si la flamme s'éteint lors du brûlage, fermez le robinet de gaz. Attendez 5 minutes avant de répéter la procédure initiale d'allumage. Quand une flamme se produit, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant une minute.
- N'ajoutez pas d'eau dans l'unité.
- N'utilisez pas l'unité si une partie a été submergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée.
- Ne détachez aucune pièce pendant l'usage de l'unité.
- N'entrez pas une bouteille de propane de rechange sur ou à proximité de cette unité.
- Si l'appareil de chauffage est à l'intérieur, détachez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
- N'utilisez pas cette unité dans un bateau ou véhicule. Il faut opérer cette unité UNIQUEMENT sur une surface plane à l'extérieur.
- Retirez toujours la housse protectrice avant l'utilisation (le cas échéant).
- Ne mettez pas la housse protectrice sur l'unité avant qu'elle soit arrêtée et complètement refroidie.
- Vérifiez s'il y a une fuite après des périodes prolongées de non utilisation.
- **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cette unité. Il faut surveiller les enfants quand ils sont à proximité de cette unité.**
- Gardez la bonbonne de gaz à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi) de l'unité quand elle est allumée. (pour une bonbonne externe)
- La pression d'alimentation en gaz maximale est de 250 psi.
- **Toute installation et toute réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. Cette unité doit être inspectée annuellement et nettoyée de façon régulière.**
- Inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage avant chaque usage. S'il y a des dommages, il faut remplacer le brûleur.
- Mettez le tuyau hors des chemins pour éliminer tout dommage accidentel. (pour une bonbonne externe)
- Soyez conscient des dangers des températures élevées et tenez-vous loin de l'unité pour éviter des brûlures ou blessures.
- Il faut que la bouteille de propane soit conçue et étiquetée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL du U.S. Department of Transportation (DOT) ou de la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B 339, Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques pour le transport des marchandises dangereuses; et commission.
- La bouteille de GPL doit être munie d'un dispositif homologué de protection contre le remplissage excessif et d'un raccord de bouteille de GPL QCCI ou de Type 1 (CGA810).
- On ne doit pas utiliser cet appareil de chauffage sur des terrasses en plastique ou en bois artificiel.
- **Il faut que les enfants et les adultes soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance sécuritaire afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.**
- **Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de l'appareil.**
- **On ne doit pas suspendre des vêtements ou tout autre matériel inflammable, ni les placer sur**

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Se debe reemplazar cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio del aparato antes de usarlo.
- La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por una persona de servicio titulada. Se debe revisar el aparato antes de usarlo y por lo menos una vez al año por una persona de servicio titulada. Puede requerirse limpieza frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, quemadores y pasajes de circulación de aire del aparato se mantengan limpios


SI PROCEDE:

- Deje que se enfríe completamente el aparato de calefacción antes de poner la funda.
- NO utilice el aparato de calefacción cuando la funda está instalada. Retire siempre la funda cuando el aparato de calefacción se usa.

Utilice únicamente el regulador y el ensamblaje de manguera provistos con este aparato. Las piezas de repuesto deben ser proporcionadas directamente por Bond Manufacturing Co.

Revise el quemador antes del uso de este aparato. Si el quemador presenta daños de cualquier tipo, no utilice el aparato. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo del quemador o de cualquier otra pieza, comuníquese con Bond Manufacturing al 1.866.771.2663.

NOTA: Tiene que seguir todos los pasos para montar correctamente este aparato de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté en la posición 'OFF' antes del montaje. NO intente montarlo sin las herramientas adecuadas.

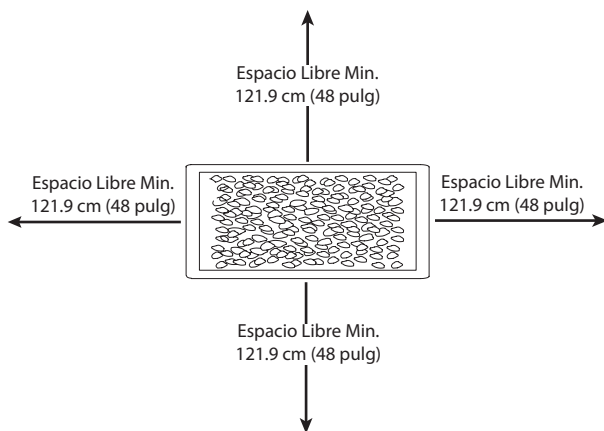


Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.83 m (72 pulg.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si faltan piezas o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluido): Botapernos

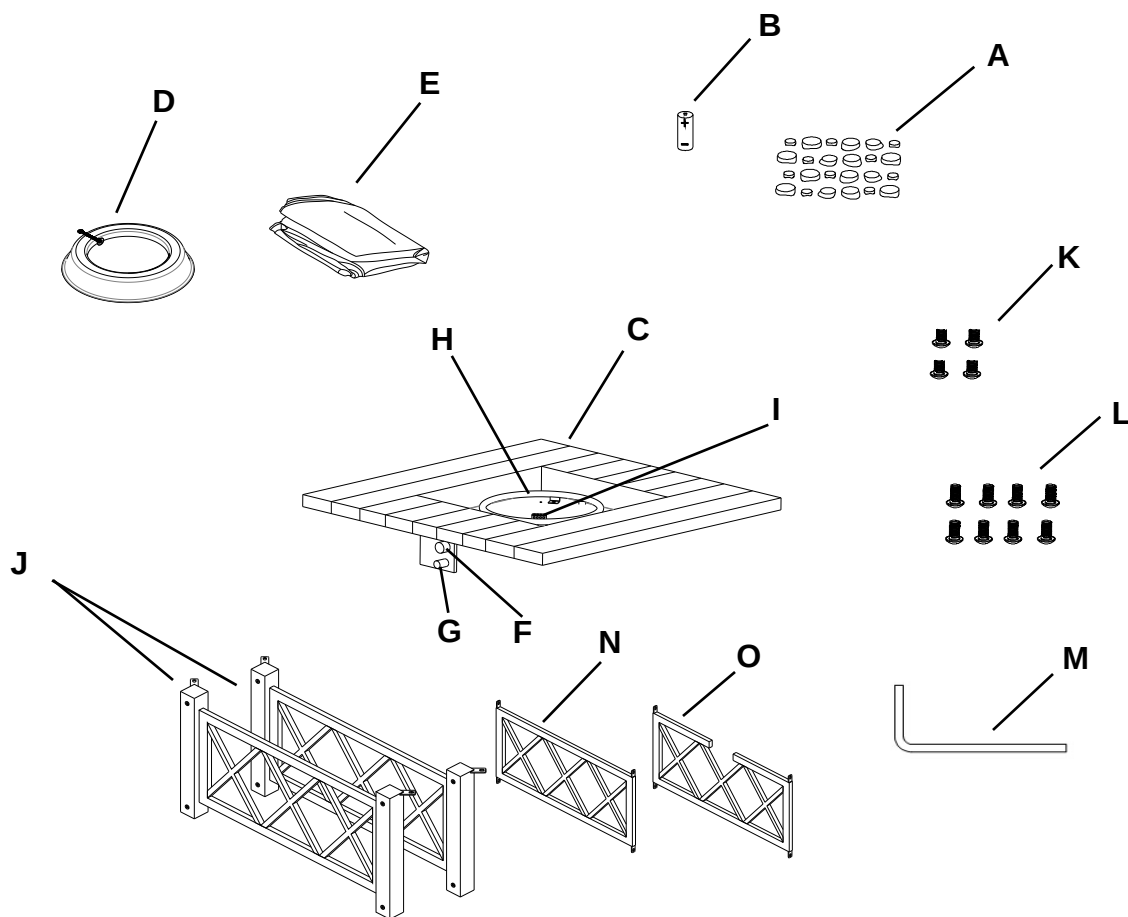


Artículo	Descripción	Cant.
A	Rocas lavas	2 cajas
B	Pila	1
C	Tapa de mesa	1
D	Soporte de tanque	1
E	Funda protectora	1
F	Botón de control (premontado)	1
G	Encendedor eléctrico (premontado)	1
H	Quemador (premontado)	1
I	Dispositivo de seguridad (premontado)	1
J	Panel-1	2
K	Tornillos M6x12 (En el hardware del embalaje)	4
L	Tornillos M6x15 (En el hardware del embalaje)	8
M	Llave inglesa (En el hardware del embalaje)	1
N	Panel-2	1
O	Panel-3	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Verifique que el botón de control (F) para el sistema de suministro de gas esté en la posición 'OFF' antes de empezar cualquier montaje.

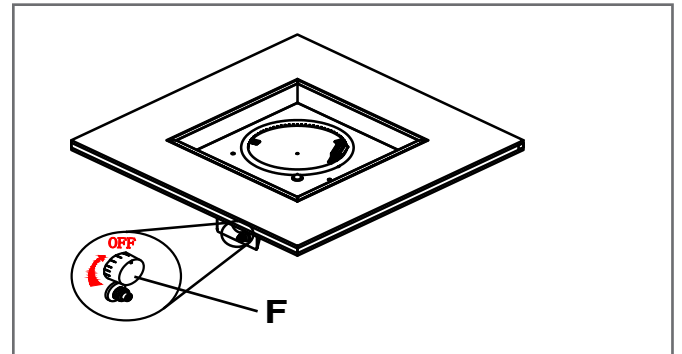

2. Junte los paneles (J, N, O) utilizando 8 tornillos M6x15 (L).

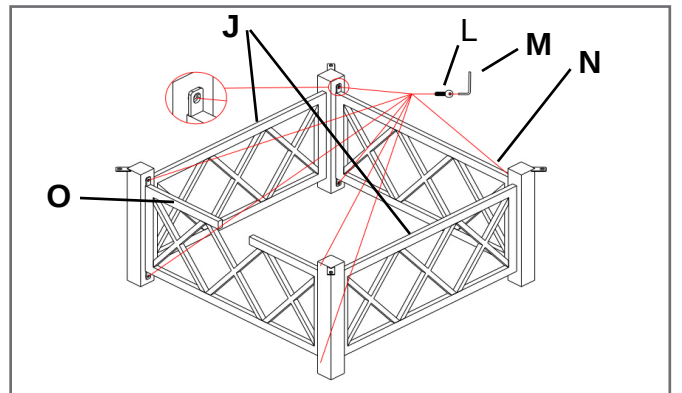

3. Coloque el tablero de mesa (C) al revés y luego fije paneles al tablero de mesa utilizando 4 tornillos M6x12 (K).

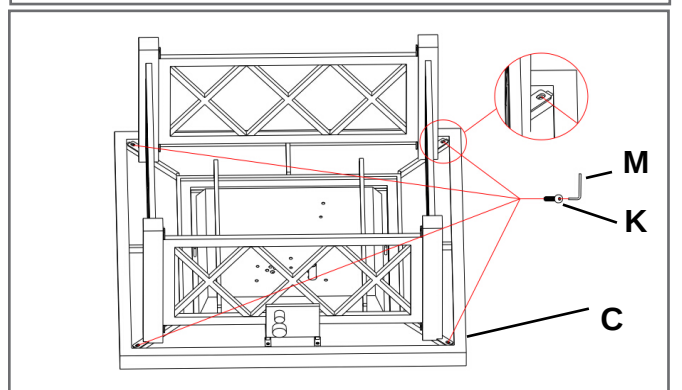


4. Coloque el tanque de gas de 9 kg (20 lb) (no incluido) en el soporte de tanque (D). Gire el tornillo de mariposa al exterior del soporte de tanque (D) en sentido horario para bien fijar el tanque en el soporte de tanque.




PELIGRO


El tanque de propano debe tener un mínimo de 152.4 cm (60 pulgadas) de distancia en todo momento.

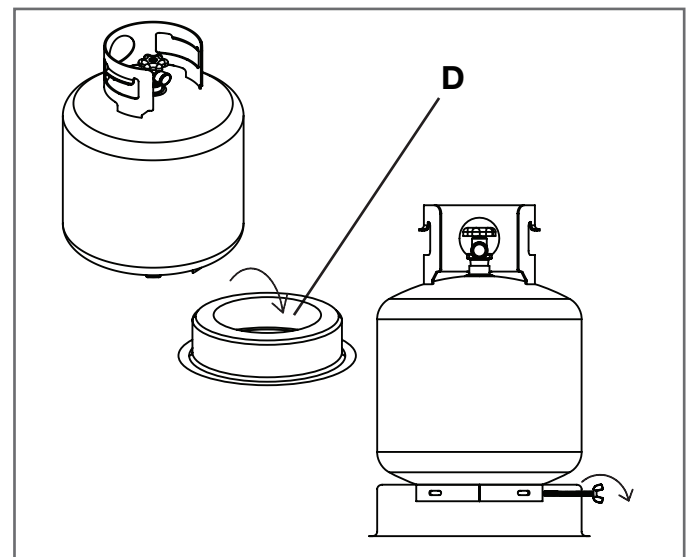

5. Gire la válvula del tanque en sentido horario para cerrar el tanque de propano. Conecte el regulador premontado del tapa de mesa (C) a la válvula girando la tuerca de acoplamiento del regulador en sentido horario. Asegúrese de que esté bien fijado y apriete las conexiones a mano solamente.

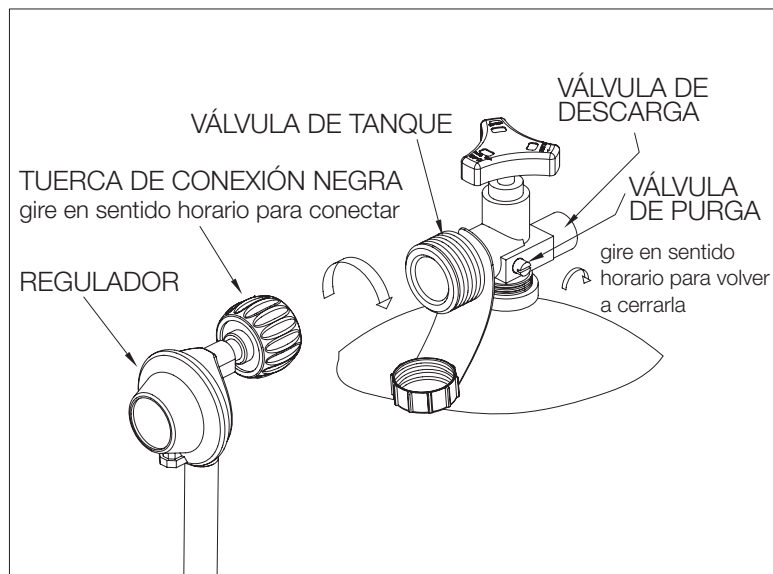


6. Retire el capuchón de goma del encendedor eléctrico (G) destornillándolo y deslice la pila (B) en el compartimiento de la pila. Asegúrese de que el lado positivo de la pila esté hacia el exterior. Enrosque bien el capuchón del encendedor eléctrico (G) sobre la pila.

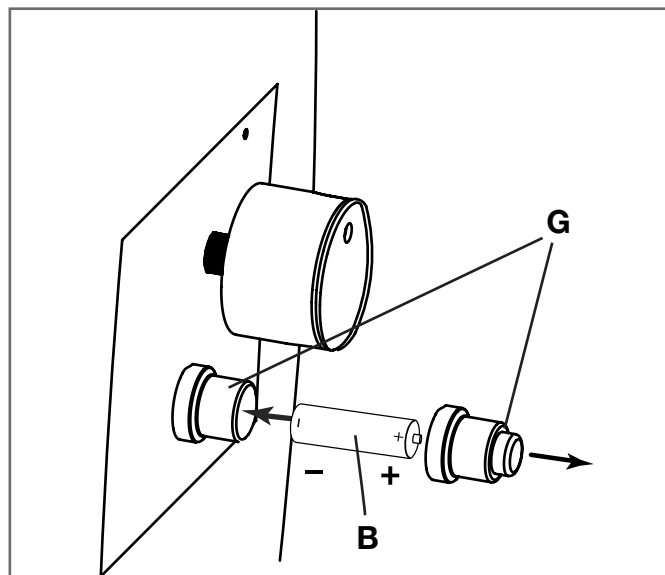

7. Vierta la caja de piedras pómez (A) en el cuerpo (C) de la chimenea.

! ADVERTENCIA

Para asegurar un funcionamiento adecuado, la pantalla (I) de este quemador (H) debe estar libre de rocas de lava en todo momento.

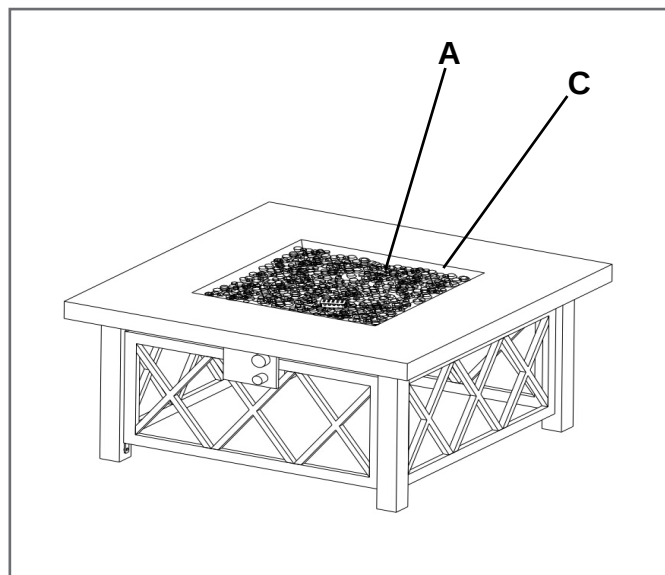

FUNCIONAMIENTO

Antes de realizar un ensayo de fugas, asegúrese de que ninguna chispa pueda producirse y que usted esté en un espacio exterior amplio. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula del aparato a la posición 'off'. Aplique con cepillo una mezcla de agua jabonosa en todas las conexiones. Abre el suministro de gas; si burbujas se producen en cualquier conexión, puede haber una fuga. **Si huele a gas o encuentra una fuga, cierre la válvula de gas, desconecte el tanque de gas propano y no utilice el aparato hasta que se repare la fuga.**

No utilice el aparato de calefacción sin revisar la manguera de gas. Si hay signos de desgaste o abrasión debe reemplazar la manguera (si procede). Las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass^{MR} podrían saltar y golpear la cara de alguien durante el proceso de encendido de este aparato; aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido. La llama debe ser amarilla/azul y de una altura de 5-25 cm (2-10 pulgadas).

Espere 5 minutos después de apagar la llama antes de colocar una cubierta (si procede) o una funda protectora encima del aparato de calefacción.

Para encender


1. Asegúrese de que el botón de control (F) esté en la posición 'off'. Abra lentamente la válvula del tanque de propano girando el botón en sentido antihorario.
2. Oprima y mantenga el encendedor eléctrico (G) para crear chispas en el electrodo; continúe manteniéndolo.
3. Oprima el botón de control (F) y gírelo a la posición 'low'. Mantenga oprimido el botón de control (F) para permitir la circulación de gas durante 45 segundos.
4. Si no se enciende en algunos segundos, suelte el botón de control (F) y gírelo a la posición 'OFF'. Espere 5 minutos para que el gas se escape y repita las instrucciones de encendido arriba.
5. Una vez la chimenea encendida, la intensidad de la llama puede ajustarse girando el botón de control (F) entre las posiciones 'low' y 'high'.

Para apagar

1. Gire el botón de control (F) a la posición 'low'; deje el botón salir y continúe girando el botón de control (F) a la posición 'off'.
2. Cierre la válvula del tanque de gas propano si no tiene intención de usarlo durante un período prolongado de tiempo.

ADVERTENCIA

La distancia mínima del cilindro de gas propano y bol de fuego debe ser superior a 60" (según foto de la derecha).

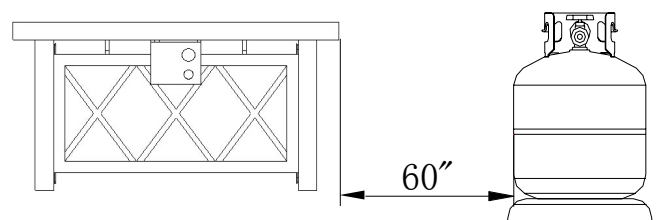

- Antes de hacer cualquier mantenimiento, desconecte siempre el tanque de gas propano.
- Mantenga el aparato de calefacción despejado y libre de materiales combustibles.
- Visualmente revise el quemador para obstrucciones, y mantenga el encerramiento del tanque despejado y libre de residuos.
- Utilice un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo cuando el quemador y las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass™ se hayan enfriados totalmente. Limpie con un trapo suave.
- Severas condiciones climáticas pueden provocar manchas rebeldes, descoloración y posiblemente agujeros por el óxido.
- Daños permanentes pueden presentarse si un polvo o un disolvente entra en contacto con componentes pintados o plásticos de este aparato de calefacción.
- Almacene el aparato de calefacción fuera de la luz directa del sol.
- Para el almacenamiento de este aparato en interiores, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
- El no usar piezas y accesorios aprobados o provistos por el fabricante puede ocasionar un estado defectuoso y anular la garantía de este aparato de calefacción.
- Coloque siempre la cubierta (si procede) o la funda protectora en el aparato de calefacción cuando no se utiliza.

Mantenimiento de la superficie de Envirostone™

Nuestro material Envirostone™ se ha sellado con un tratamiento patentado para evitar manchas y la absorción de la humedad, pero necesita un mantenimiento apropiado para asegurar la integridad de la superficie. Abajo encontrará recomendaciones para el mantenimiento de su superficie de Envirostone™ durante muchos años de placer:

- Limpie inmediatamente derrames para evitar una mancha permanente o daños en la superficie de Envirostone™. Seque derrames líquidos con un trapo limpio y seco o una esponja. Mezcle una solución de agua tibia limpia y de jabón suave para vajilla para eliminar suciedad en la superficie o derrames pequeños. La limpieza periódica de la superficie de Envirostone™ dará un producto de mayor duración.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o con base de petróleo. No utilice cepillos duros para la limpieza de la superficie de Envirostone™.
- No deslice productos a través de la superficie de Envirostone™ para evitar rasguños permanentes y daños.
- Utilice siempre posafuentes de protección como posavasos y manteles individuales cuando come cerca de una superficie de Envirostone™. Estos productos de protección ayudarán la absorción de gotas de agua en vasos de bebida fría y bloquearán anillos causados por el calor debajo de una taza o un plato caliente. Cuando coloque platos calientes sobre una superficie de Envirostone™, debe utilizar siempre manteles individuales o agarraderas.
- Hay que cubrir la superficie de Envirostone™ en todo momento cuando no se utiliza. Cubra su producto con una funda para muebles de exterior cuando no se utiliza para protegerlo de los elementos. Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas extremadamente frías evitará la formación de grietas en el tablero de mesa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El aparato de calefacción no se enciende.	El perno de encendido y el quemador están húmedos	Seque con un trapo suave
	La pila de encendido está insertada incorrectamente	Verifique la orientación de la inserción de la pila
	El perno de encendido está roto	Llame a Bond Manufacturing para obtener una pieza de repuesto
	Un cable de electrodo está suelto o desconectado	Vuelva a conectar el cable a la caja de encendido ubicada dentro de la base de la mesa atrás de la caja de encendido
	Un cable de electrodo provoca un cortocircuito entre la válvula y el perno de encendido	Llame a Bond Manufacturing para obtener una pieza de repuesto
El quemador no se enciende cuando se usa un cerillo	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El regulador no está bien conectado al tanque	Apriete la conexión del regulador al tanque de gas
	El flujo de gas está obstruido	Revise todas las mangueras en búsqueda de curvas bruscas y vueltas
	Los orificios de quemador están atascados	Cierre todas las conexiones de flujo de gas. Inserte un sujetapapeles (o un artículo similar) en cada orificio de quemador para limpiarlos
El aparato emita mucho humo negro	La llama está obstruida en los orificios de quemador	Asegúrese de que todos los orificios de quemador estén libres de pequeñas piedras de lava/piedras pómez/Lava Glass™
	La manguera del regulador está aplastada	Enderece todas las curvas bruscas o vueltas en la manguera
Caída repentina del flujo de gas	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado	Gire el botón de control a la posición 'off'. Cierre la válvula del tanque y desconecte el tanque de gas propano. Gire el botón de control a la posición 'high'; espere un minuto. Vuelva a girar el botón de control a la posición 'off'. Vuelva a conectar el tanque de gas propano. Encienda el aparato como indicado en la sección 'Para encender' de este manual.
La llama se apaga fácilmente	Vientos fuertes o racheados	Aumenta la llama a 'high'
	Ningún flujo de gas	Compruebe si el tanque de gas esté vacío
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado	Ver 'Caída repentina del flujo de gas' arriba

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond Manufacturing.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con Bond Manufacturing a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1 866 771-BOND(2663) de lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 PST
Correo electrónico	customer.service@bondmfg.com
En línea	www.bondmfg.com

